

Brukerveiledning **Get box HD PVR**



**HD
TV**

Get
Hverdagsmagi

Hurtigvalg

Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen av de viktigste hurtigvalgene. Se utbrettsiden foran for en fullstendig oversikt over alle knappene på fjernkontrollen.

RADIO åpner listen over radio- og musikkanaler.

HJELP gir deg undertekst og lydsspråk for valgt kanal.


MINE KANALER viser programoversikt for dine favorittkanaler.

Get TV tar deg til Get infokanal.

Get guide tar deg direkte til programoversikten.

OK brukes for å bekrefte valg, eller tar deg tilbake til start-menyen når du ser på TV.

EXIT er snarveien for å veksle mellom meny og TV.

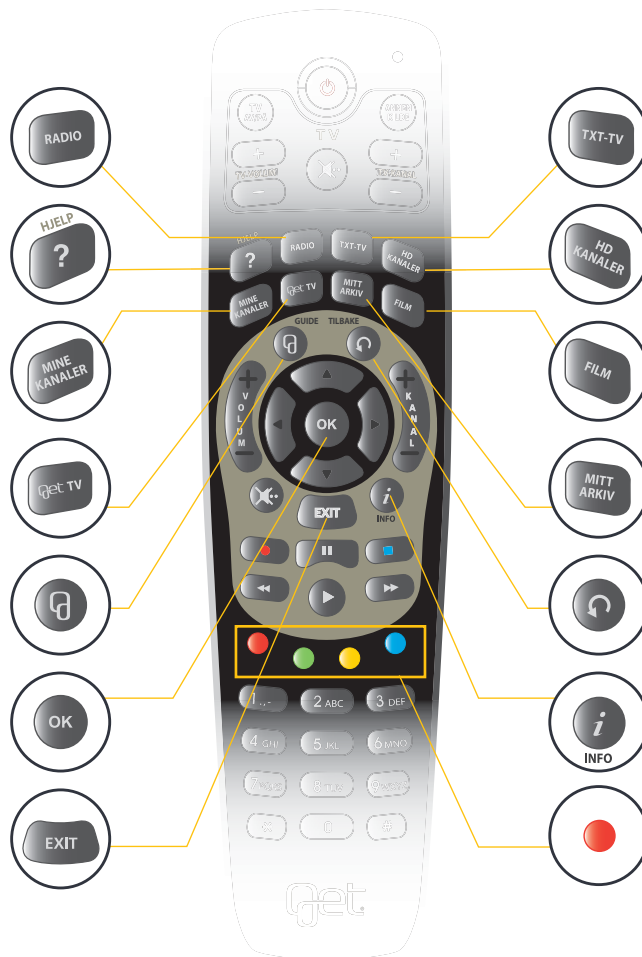

TXT-TV tar deg til TV-kanalens tekst-TV (hvis tilgjengelig).

HD-KANALER tar deg til HD-kanalene.

FILM tar deg til Get filmleie

MITT ARKIV viser dine planlagte og lagrede opptak og viser listen over påminnelser.

TILBAKE tar deg tilbake til forrige skjerm bilde.

INFO gir deg mer informasjon om valgt program.

Fargetaster Funksjonstaster for TV og filmleie. Se side 31 og 34.

Velkommen til en bedre TV-opplevelse

Get var først i Norge med digital-TV, og vi har i mer enn 30 år levert de beste TV-tjenestene i landet. Vårt TV-tilbud og våre Get bokser er mange ganger kåret til markedets beste og mest brukervennlige. Det er vi veldig glade for. Det betyr at Kundene våre får det beste.

Vi utvikler hele tiden tjenestene våre med fokus på at du skal ha tilgang til aktuell informasjon og den beste underholdningen, på en enkel måte. I år lanserer vi flere nye interaktive TV- tjenester som gir deg muligheten til å få enda mer ut av din TV.

Vi gir deg muligheten til å bruke din TV på en ny måte. Her følger en oversikt over noen av de nye tjenestene du kan glede deg til!



Innhold

Innhold i esken	5	Mitt arkiv	23	Innstillinger	47
Front- og toppdisplay	6	Avspilling og administrasjon		Hva er HD-TV?	48
Boksens plassering	7	av lagrede programmer	23	Velg HD-oppløsning for flatskjerm	49
		Lagring av opptak	24	Innstilling for bedre lyd	50
Installasjon	8	Slette serieopptak	25	Opptaksinnstillinger	51
TV-apparat med HDMI-inngang	9			Endre PIN1-kode	52
Splitter	10	Mine kanaler	26	Barnesikring	53
Bilde på skjermen	11			Skjermsparer	54
Valg av region-ID	12	Sjangersøk	27	Valg av språk for menyer og undertekster	55
		Kanalsjanger	27		
Menysystem	13	Programsjanger	28	Programmering av fjernkontrollen	56
Get guide / symbolforklaring	14				
Navigering via Get guide	15	Radio	29	Tilkoblinger	58
Pause, start, spole	16			SCART	58
TV-plakat	17	Velkommen til en bedre tv-opplevelse	30	Best mulig bildekvalitet fra SCART	59
Påminnelser og plakatvisning	18	Nye muligheter	31	Innstillinger for TV uten HDMI	60
		Tjenester	32	Skjermtype	61
Opptak av TV-sendinger	19			Dolby Digital med HDMI-kabel	62
Opptak direkte fra TV-sendingen eller TV-plakat	20	Get filmleie	33	Dolby Digital med S/PDIF-kabel	63
Opptak av serier	21			Analog lyd	64
Opptak fra Get guide	21	Fjernstyrt opptak	42	Bredbånd via HD-boksen	65
Opptakskonflikt	22				
				Viktig informasjon	66
				Tips	68

Innhold i esken

Bildet nedenfor gir deg oversikt over delene og kablene som følger med i esken sammen med din nye Get box HD PVR. Gå igjennom innholdet i esken og kontrollér at du har alle delene før du starter installasjonen. Ta kontakt med ditt lokale kundesenter hvis du mangler noen deler.



Get box HD PVR



Fjernkontroll



Strømkabel



HDMI-kabel



Antennekabel



I noen tilfeller kan programkortet allerede være plassert i kortleseren.



AAA-batterier



Programkort

Front- og toppdisplay

Get box HD PVR er utstyrt med to display for visning av kanalnummer eller klokke. Du kan selv velge hvilket display som skal være aktivt med bryteren (a) på baksiden av boksen. Velg toppdisplay hvis boksen skal henges på veggen. Fjernkontrollen virker kun mot det aktive displayet.



Boksens plassering

Boksen må ikke plasseres inntil varmekilder som panelovner eller lignende. Sørg for at det er god ventilasjon rundt mottakeren. Du må ikke plassere boksen i en lukket stereobenk uten gjennomlufting. Boksen kan plasseres både horisontalt og vertikalt. Det betyr at den kan stå på et bord eller monteres på veggen. Braketter til veggmontering kan du bestille hos din lokale leverandør.



Så lenge boksen er tilkoblet strøm og slått på, må den stå helt i ro og ikke flyttes på. Dette for å unngå skade på den interne harddisken. Koble derfor alltid boksen til og plasser den på riktig plass før strømmen slås på.

Installasjon

Sett inn programkortet i kortleseren på Get box HD PVR med den gule siden fram, slik som tegningen viser. Kortleseren sitter på boksens høyre side.



NB! Kortet skal settes inn med gul side fram/opp, som vist på tegningen.



TV-apparat med HDMI-inngang


HDMI-utgangen på Get box HD PVR sender både lyd og bilde digitalt. Tilkobling med HDMI gir optimal lyd- og bilde kvalitet både for vanlige digitale sendinger og for HD-sendinger.

- 1 Sett den ene enden av antennekabelen (a) i antenneuttaket på veggen, og den andre enden i kontakten merket **ANT IN** 1 på baksiden av Get box HD PVR. Denne enden av antennekabelen må skrues fast i kontakten.
- 2 Sett HDMI-kabelen (b) i uttaket merket **HDMI** på baksiden av Get box HD PVR 2 og den andre i en ledig HDMI-inngang på baksiden av TV-en din.
- 3 Koble strømkabelen (c) fra strømadapteret til Get box HD PVR 3 og til strømuttaket i veggen.



Hvis du bytter antennekabelen som følger med boksen les **Viktig informasjon** på side 66-68.

Har du en vanlig bilderørs-TV eller benytter annen tilkobling; Se side 59-61.

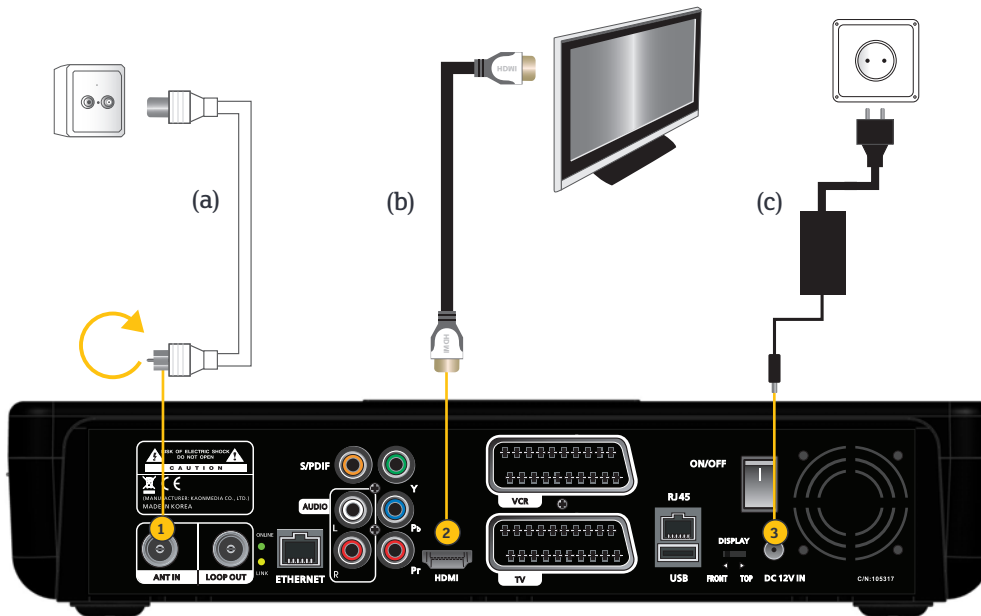


Hvis du har Get box HD PVR og separat bredbåndsmodem koblet på samme uttak, må du bruke en splitter på antennekontakten.

Hvis du har HD-boks og separat modem tilkoblet på samme antenneuttak må du bruke en splitter på TV-utgangen for å få tilgang til alle våre tjenester. Ta kontakt med din leverandør for å få tilsendt splitter.




Visste du at Get box HD PVR har innebygget modem som gjør at du kan koble din PC eller en trådløs router direkte til boksen? Se side 65 for mer informasjon.

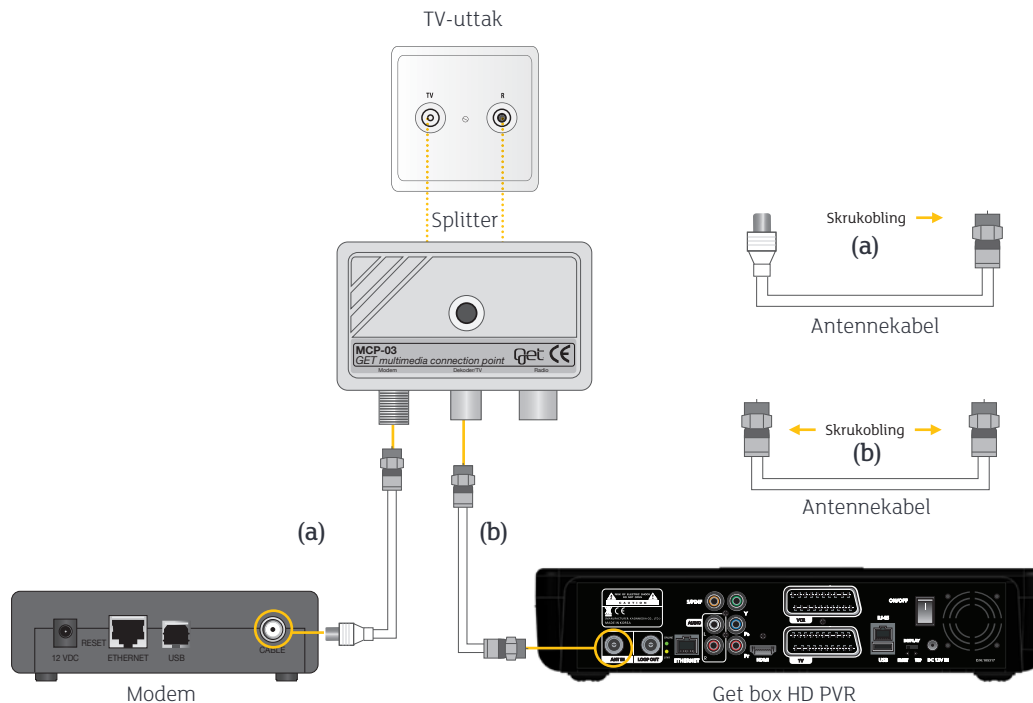

Bilde på TV-skjermen


- 1 Slå på TV-apparatet.
- 2 Slå på boksen med **AV/PÅ**-knappen **(a)** på baksiden av Get box HD PVR.
- 3 Get box HD PVR trenger ca. 2 minutter på oppstart.
- 4 Velg språk med piltastene **(b)** og bekreft med **OK**.
- 5 Du skal nå velge den bildekvaliteten som passer til ditt TV-apparat. Velg med piltastene og bekreft med **OK**. Hvis du er usikker på hvilken oppløsning du skal velge, se side 49. Hvis du har vanlig bilderørs-TV bekrefter du foreslått valg.
- 6 Ta en siste sjekk for å være sikker på at alle tilkoblinger er på plass. Trykk **OK** for å gå videre.




Hvis du ikke får bilde på skjermen, kan du prøve å bytte kilde (tilkoblet enhet) ved hjelp av en knapp på fjernkontrollen til TV-apparatet. Denne knappen er som regel merket **AV**, **EXT** eller . Hvis du fortsatt ikke får bilde på skjermen etter å ha forsøkt dette, bør du se nærmere i bruksanvisningen til TV-en din.




Punkt 5 er kun relevant for deg som har en HD-klar flatskjerm-TV og benytter HDMI-kabelen fra Get box HD PVR til TV-en. Hvis du benytter SCART-tilkobling, skal du bare bekrefte valget som kommer opp med **OK**.

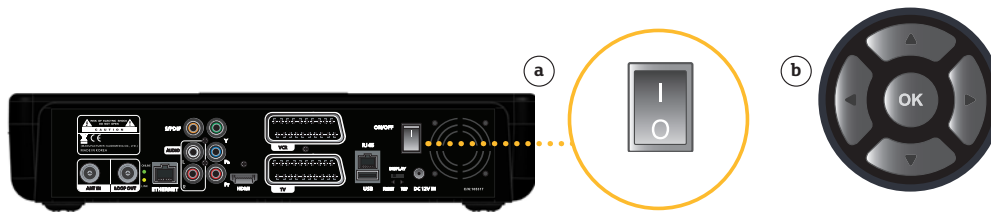


4

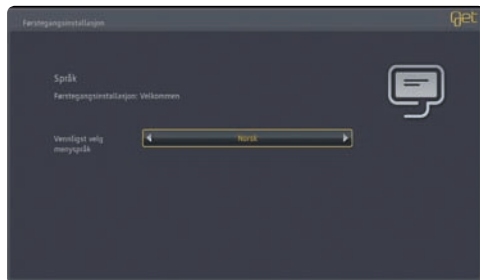

5

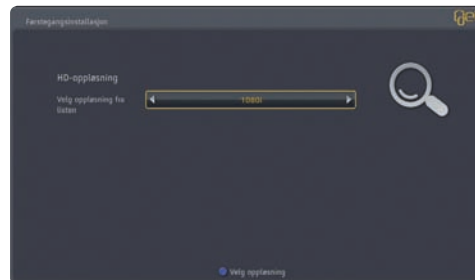

6

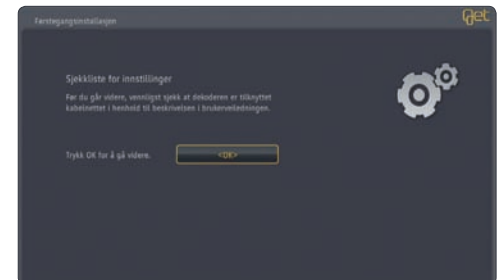

Valg av region-ID

- 1 Velg region. Bruk piltastene **(a)** på fjernkontrollen og velg din region fra listen nedenfor. Bekreft med **OK**.
- 1 Programkortet oppdateres og boksen installerer TV-kanalene. Mens dette pågår vil du få beskjeden **Vennligst vent...**
- 2 Mens du venter kan du oppleve at boksen må oppdateres med ny programvare. Du vil da se skjermbildet som angitt i punkt 3 under. Dette kan ta opptil 15 minutter. Ikke slå av boksen mens oppdateringen pågår.




Region 1: Oslo / Nesodden
Region 2: Romerike
Region 3: Asker
Region 4: Drammen
Region 5: Hønefoss


Region 6: Kongsberg
Region 7: Østfold
Region 8: Drøbak / Ås
Region 9: Kristiansand
Region 10: Stavanger

Region 11: Haugesund
Region 12: Bergen
Region 13: Trondheim


1

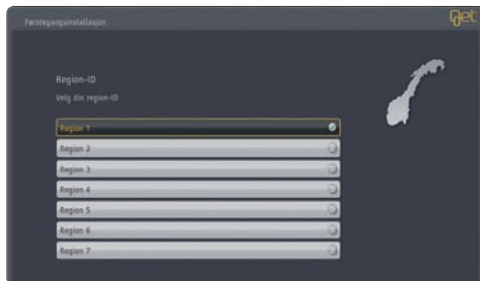


2

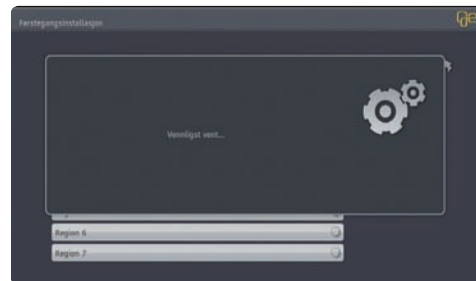


3

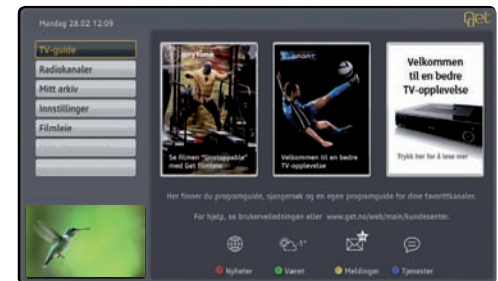


Menysystem



Startmenyen er det første skjermbildet du møter når du slår på boksen, og er utgangspunktet for alle menyvalg og innstillinger. Her får du rask tilgang til alle tjenester. Når vi senere lanserer nye tjenester, vil disse også være tilgjengelige fra startmenyen. Startmenyen kan også åpnes ved å trykke  når du ser TV-bildet i fullskjerm.

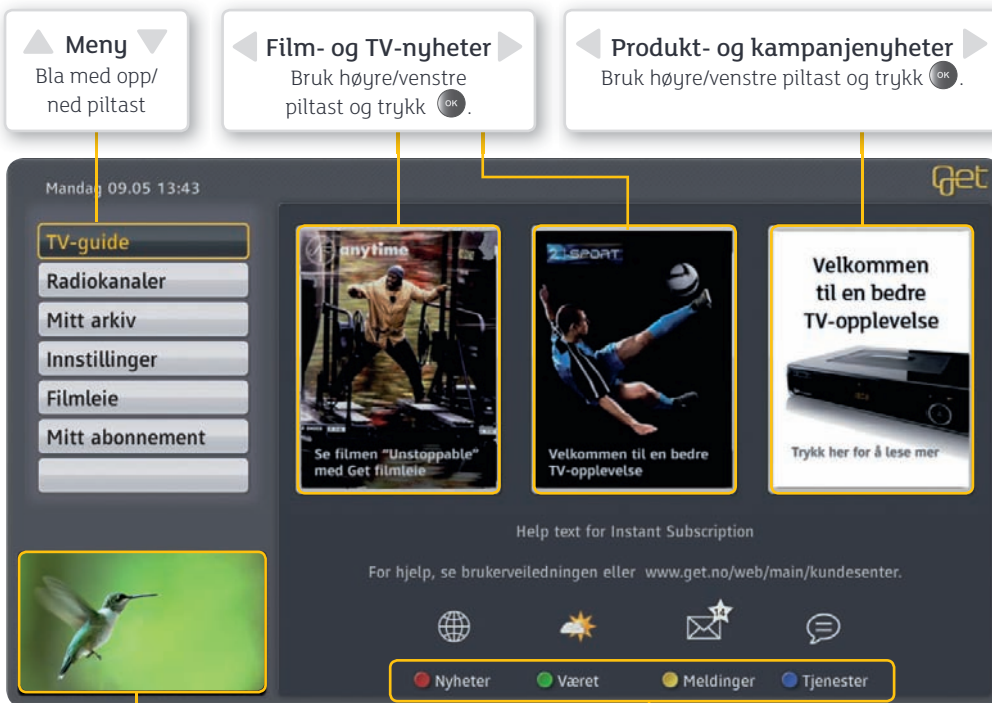

Innholdet i menyplakatene vil løpende oppdateres med aktuelle nyheter, informasjon og kampanjer. Plakaten vil i mange tilfelle være aktiv, dvs ved å trykke  vil menyplakatene gå til en aktuell kanal eller informasjon.



The screenshot shows a TV menu interface with the following elements:

- Top navigation:** Three buttons with arrows: "Meny" (Bla med opp/ned piltast), "Film- og TV-nyheter" (Bruk høyre/venstre piltast og trykk ) and "Produkt- og kampanjenyheter" (Bruk høyre/venstre piltast og trykk )
- Left sidebar:** A vertical list of menu items: "TV-guide", "Radiokanaler", "Mitt arkiv", "Innstillinger", "Filmleie", "Mitt abonnement".
- Main content area:** Three featured tiles: "anytime" (with a red button), "Velkommen til en bedre TV-opplevelse" (with a green button), and "Velkommen til en bedre TV-opplevelse" (with a yellow button).
- Bottom navigation:** A bar with four colored buttons: "Nyheter" (red), "Været" (green), "Meldinger" (yellow), and "Tjenester" (blue).
- Bottom left:** A "Valgt TV-kanal /film" box containing a hummingbird image.

Nyheter: Ved å trykke på den røde knappen kommer du inn i tjenesten som gir deg en god oversikt over aktuelle nyheter.

Været: Ved å trykke på den grønne knappen får du oversikt over været der du bor i dag og en uke frem i tid.

Meldinger: Ved å trykke på den gule knappen kommer du inn i din egen meldingsboks. Her kan du lese viktige meldinger fra din leverandør.

Tjenester: Ved å trykke på den blå knappen får du tilgang til flere nye tjenester som kommende filmer, tips & triks.

Valgt TV-kanal /film

Get guide

– Programoversikt rett på TV-skjermen

Finn ut hva som går på TV i kveld, i morgen og en hel uke frem i tid. Planlegg hvilke programmer du ønsker å se, gjør opptak, finn mer informasjon om TV-programmene, surf igjennom over 140 tilgjengelige TV-kanaler eller hør på radio. Det er bare å sette i gang!

The screenshot shows the Get TV interface. On the left is a list of TV channels (001 NRK1, 002 NRK2, etc.). The main area is a program grid with time slots (12:00, 12:30, 13:00, 13:30) and program titles. A callout box shows details for 'VM Oslo 2011: Kombinert' (11:05-12:30), including a description and controls like 'Slett favoritt', 'Ta opp', and '+24t'. Callout boxes point to various UI elements: 'TV-kanaler' (channel list), 'Tidslinje' (program grid), 'TV-program' (program details), and 'Valgt TV-kanal /film' (selected channel image).

TV-kanaler
Bla med opp/ned piltast

Tidslinje

TV-program
Bla med piltastene

Valgt TV-kanal /film

Informasjon om TV-program

INFORMASJONSSYMBOLER



Ikke abonnement på tjenesten



Barnesikring



Kanalen er blokkert med PIN-kode



Ikke signal



Gå tilbake



Lyden er av



Sett inn programkort



Du har sett hele eller deler av opptaket



Opptaket har feilet



Opptaket er beskyttet med PIN-kode



Påminnelse er angitt



Programmet er en serie



Serieopptak



Opptak



HD-sending

Navigering via Get guide

Du kan velge å bla igjennom kanalene eller programmene direkte med piltastene **(a)** på fjernkontrollen. Du kan også bla en side om gangen med kanaltasten **(b)** på fjernkontrollen. Når du har funnet programmet du ønsker å se på, kan du velge **(OK)** en gang for å få forhåndsvisning, og en gang til for å gå til TV-bildet.


Kanalbytte

Når du ser på TV, kan du bytte kanaler på flere måter ved hjelp av fjernkontrollen.

Kanaltasten (b) blar en side om gangen, opp eller ned.

Nummertastene (c) bruker du for å gå direkte til kanalen hvis du kjenner kanalnummeret.

Du kan også bytte kanal ved hjelp av TV-plakaten. Se side 17.

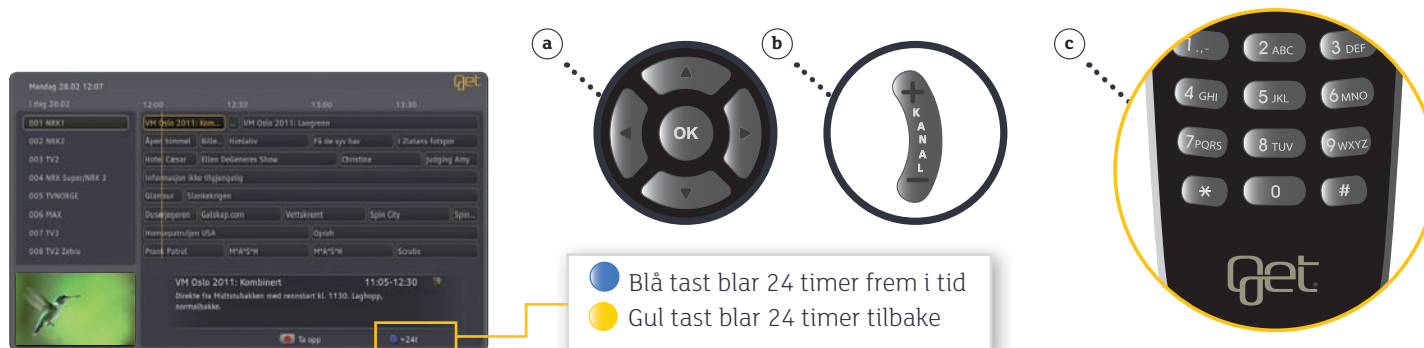

Pause, start, spole



Trykk **PAUSE** hvis du ønsker å pause TV-sendingen midlertidig. Når du har pauset TV-programmet, vises en stoppeklokke på skjermen. Programmet vil nå lagres på Get box HD PVR.



Trykk **PLAY** for starte TV-programmet igjen. Programmet vil fortsette fra der du trykket pause.



Trykk **STOP** for å gå tilbake til direktesending.






Trykk **SPOLE**-knappene for å flytte deg fremover eller bakover i opptaket. Trykk gjentatte ganger på spoleknappen for å øke hastigheten på spoling. Antall hastigheter avhenger av kanalen du ser på. Vanligvis fem hastigheter. (2x, 4x, 8x, 16x eller 30x).

Når du spoler i 30x-hastighet hopper du 15 minutter fram eller tilbake for hver gang du trykker på spoleknappen. Du kan også spole i slow motion dersom du bruker spoleknappene etter å ha trykket pause.




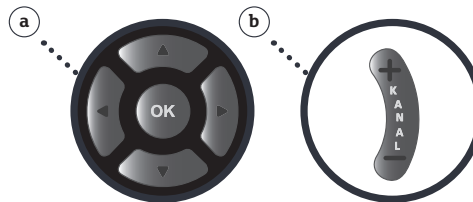
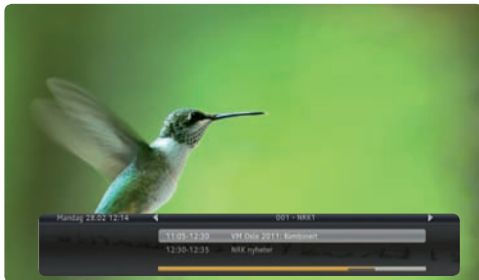
TV-plakat

TV-plakaten gir deg informasjon om valgt TV-sending. Her får du informasjon om kanalnummer, kanalnavn, format (HD), hvor lang tid som er igjen av sendingen og det neste programmet som kommer på kanalen.

TV-plakaten dukker opp når du går ut av startmenyen med EXIT-tasten  på fjernkontrollen eller når du bytter program via programguiden. Du kan også få opp TV-plakaten ved å trykke piltast opp **(a)**. Du kan bla til andre TV-kanaler med høyre / venstre piltast **(a)** eller kanaltasten **(b)** på fjernkontrollen. Trykk  for å skifte kanal. Trykk info-tasten  hvis du ønsker mer informasjon om TV-programmet.


Bla i dine favorittkanaler

Når du har TV-plakaten oppe kan du bla i dine favorittkanaler ved å trykke den **blå**  knappen.





Påminnelser og plakatvisning

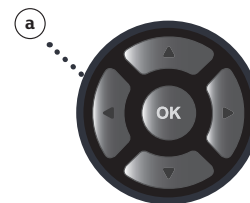
Her kan du gjøre innstillinger for hvor lenge du ønsker å se TV-plakaten når du bytter kanal, og du kan bestemme hvor lang tid i forkant av en TV-sending du ønsker et varsel på TV-skjermen. Du kan også velge at boksen automatisk går til den kanalen programmet ditt begynner på når påminnelsen dukker opp.





Valg av program for påminnelse

- 1 Velg ønsket program fra Get guide med piltastene (a) på fjernkontrollen og bekreft med .
- 2 Velg **Sett påminnelse** med piltastene (a) på fjernkontrollen og bekreft med . Programmet legges nå i planleggeren.

Oppsett for påminnelser og plakatvisning

- 3 Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Brukeroppsett, Påminnelser** med piltastene (a) på fjernkontrollen og bekreft med .

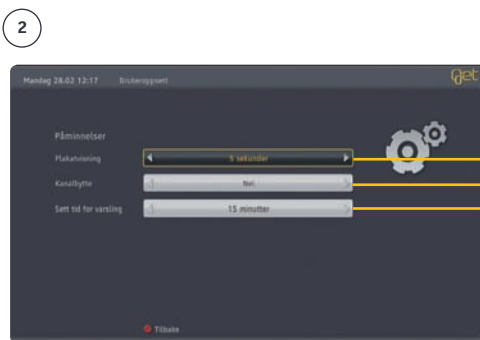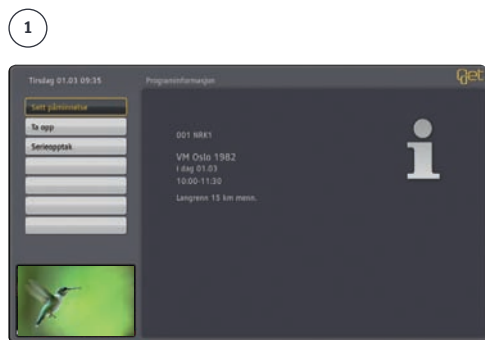

Plakatvisning (0 – 60 sekunder)

Her kan du bestemme hvor lenge plakaten skal stå på skjermen ved kanalbytte.

Kanalbytte


Her kan du bestemme om det automatisk skal byttes kanal etter en påminnelse.

Sett tid for varseling (1-15 minutter)

Her kan du bestemme når varslingen for programmet du ønsker å se skal dukke opp på skjermen.



Opptak av TV-sendinger

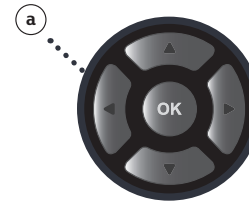Ta opp TV-programmene du ikke vil gå glipp av! Get box HD PVR har en innebygd harddisk (250 gigabyte) som gir deg mulighet til å lagre mellom 50 og 100 timer med TV-programmer avhengig av hvilken kanal du tar opp fra. Siden Get box HD PVR har to TV-tunere, kan du ta opp to programmer samtidig, eller ta opp et program mens du ser på et annet. Opptak av TV-programmer med Get box HD PVR kan gjøres på flere måter. På de neste sidene viser vi deg hvordan.







Opptak av enkeltprogram

Opptak fra Get guide (programoversikten)






- 1 Trykk **Get guide**  på fjernkontrollen.
- 2 Bruk piltastene **(a)** på fjernkontrollen for å flytte deg rundt i programoversikten.
- 3 Trykk **OPPTAK**  på fjernkontrollen når du har funnet programmet du ønsker å ta opp.

1



Programmet du har valgt, blir markert med opptaksikonet . Følg samme rutine igjen hvis du ønsker å markere flere programmer for opptak. Når programmet er tatt opp, vil det bli lagret under **MITT ARKIV**  sammen med de andre opp-takene dine. Dersom du ønsker å avbryte et opptak, trykk på **OPPTAK**  til opptaksikonet  forsvinner.


Opptak direkte fra TV-sendingen:

- 1 Trykk **OPPTAK**  på fjernkontrollen for å starte opptak.
- 2 Opptaksikonet  vises på skjermen.
- 3 Trykk **STOPP**  på fjernkontrollen for å stoppe opptaket.
- 4 Bekreft med  hvis du ønsker å avslutte opptaket eller alternativt fortsette opptaket. Opptaket ditt har nå blitt lagret under **MITT ARKIV**  sammen med de andre opptakene dine.




Når du starter et opptak direkte fra TV-sendingen inkluderes det som ligger lagret på boksen dersom denne kanalen har stått på en stund. Se side 52.

Opptak direkte fra TV-plakaten:


- 5 Aktiver TV-plakaten ved å trykke piltast opp. Trykk **OPPTAK**  på fjernkontrollen. Opptaksikonet vil vises i plakaten. Du kan stoppe opptak på samme måte som beskrevet over.

Alle opptak blir lagret under **MITT ARKIV**.


1 – 3

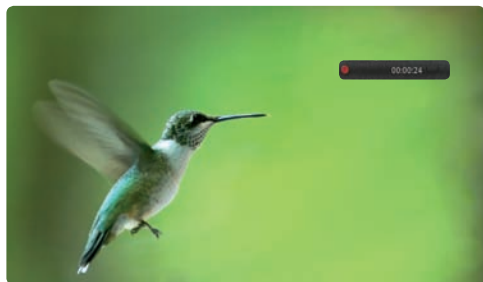


4

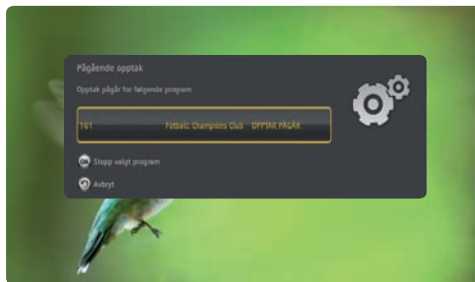

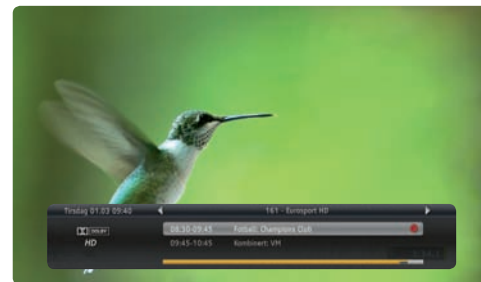

5



Opptak av serier

Ta opp alle episodene av dine favorittserier! Get box HD PVR har en funksjon som kalles serieopptak, som gjør det mulig å merke alle programmer i en eller flere serier for opptak. Get box HD PVR vil automatisk ta opp alle episodene i seriene du har valgt. Seriene som tas opp vil lagres under **MITT ARKIV**. Dersom serien er aktivert for serieopptak vil det være merket med  i programinformasjonen i Get guide.




Opptak fra Get guide (programoversikten)


- 1 Velg ønsket serie for opptak fra Get guide med piltastene **(a)** på fjernkontrollen.
- 2 Trykk to ganger på **OPPTAK**  på fjernkontrollen for å ta opp serien.
- 3 Programmet merkes med serieopptaksikonet  som betyr at alle episodene i serien tas opp.

Alle serieopptak blir lagret under **MITT ARKIV**.

1 — 3



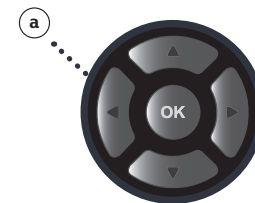

Programmer som er tilgjengelige for serieopptak er merket med . For å avbryte serie-opptaket, trykk på **OPPTAK**  gjentatte ganger til serieopptaksikonet  er borte.




Opptakskonflikt


Get box HD PVR har innebygget 2 opptaksenheter (tunere,) slik at du kan se på en kanal, mens du tar opptak av en annen kanal som sender samtidig. Alternativt kan du se på en kanal og gjøre opptak, mens du tar opptak av en annen kanal som sender samtidig. Hvis du velger flere enn to kanaler som sender samtidig for opptak vil du få feilmeldingen Opptakskonflikt.

- 1 Du kan velge hvilket opptak som skal slettes med piltastene og bekrefte med .
- 2 Alternativt kan du trykke på **i**-tasten og få et grafisk bilde over hvilke opptak som er i konflikt. Velg opptakene som du vil slette med piltastene og bekreft med .

1

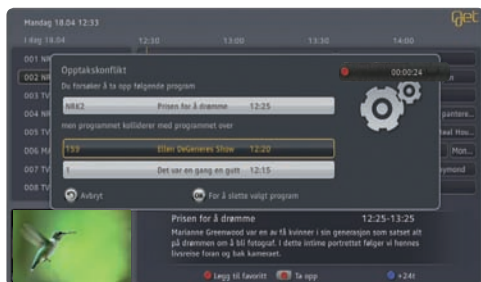

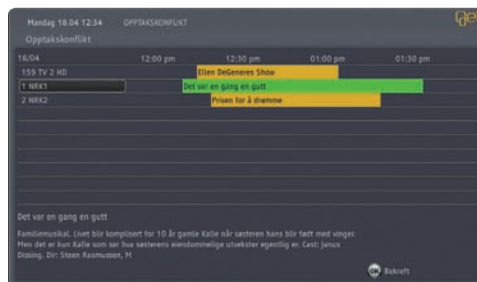


2




Mitt arkiv

Avspilling og administrasjon av lagrede programmer

Alle opptakene dine blir lagret på harddisken. Du vil kunne se når opptaket ble gjort og lengden på opptaket. Du kan velge om du vil spille av programmet fra start, fra siste posisjon eller om du vil slette opptaket. Slik får du oversikt over opptakene dine:

- 1 Velg **MITT ARKIV**  på fjernkontrollen og du får opp en oversikt som viser opptakene dine.
- 2 Bruk piltastene opp/ned (**a**) for å finne programmet du vil se og bekreft med .
- 3 Velg om du vil spille av programmet fra start, gjenoppta avspilling fra siste viste posisjon eller om du ønsker å slette opptaket.
- 4 Du kan også låse opptaket, slik at andre personer ikke kan slette det. Trykk på den **blå tasten**  på fjernkontrollen og oppgi din PIN-kode.



Med **gul tast**  kan du velge forskjellige alternativer for å sortere listen.

Med **rød tast**  kan du slette opptak. Ved opptak av serier kan du velge mellom å slette en episode eller hele serien.




Se side 14 for en forklaring av informasjonssymboler

Bruk høyre og venstre piltast (**a**) for å veksle mellom oversiktene over opptak og planlagte opptak.

1 – 3



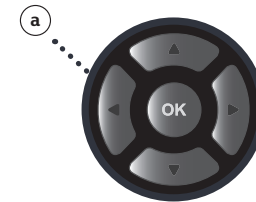


4




Velg antall opptak som skal lagres til disk

Du kan selv bestemme hvor mange episoder av en serie som skal lagres på disken. Slik kan du unngå at disken fylles opp med serieopptak. Du kan velge mellom alternativene: Alle, 10 eller 15 opptak (episoder).




- 1 Velg **Mitt arkiv** fra startmenyen og bekreft med .
- 2 Velg **Serier** og bekreft med .
- 3 Trykk på **gul tast** .
- 4 Velg antall opptak som skal lagres på harddisken med venstre/høyre piltast (**a**). Du kan velge mellom alternativene: Alle, 5, 10 eller 15 opptak.



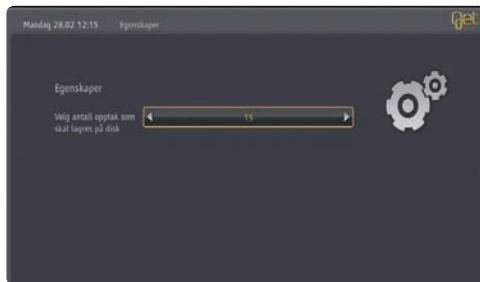
1 — 4



Slette serioptak




Hvis du skal slette et serioptak kan du velge om du vil slette en enkelt episode eller slette hele opptaket av serien. Du sletter hele serioptaket med valget: **Avbryt serie**.

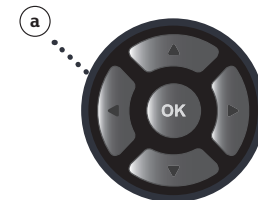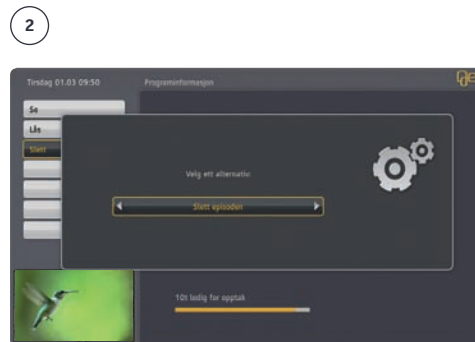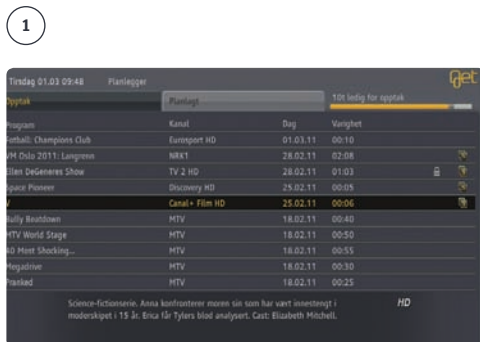- 1 Velg **Mitt arkiv** fra startmenyen og bekreft med .
- 2 Velg **Serier** og bekreft med .
- 3 Velg serier som du ønsker å slette med piltastene **(a)**.
- 4 Trykk på **rød tast** .
- 5 Du kan velge om du skal slette en enkelt episode eller hele serien med venstre/høyre piltast **(a)**.



Mine kanaler

For å få rask tilgang til dine favorittkanaler, kan du lage en egen liste som kun viser dine favorittkanaler. Kanalene i favorittlisten kommer i den rekkefølgen man markerer dem med rød tast.






- 1 Trykk på **Get guide**  på fjernkontrollen.
- 2 Velg kanal med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft valget med **rød tast** .
Kanalene blir lagt inn i favorittlisten i den rekkefølgen du velger.
- 3 Velg **MINE KANALER**  med fjernkontrollen for å komme til favorittlisten.




Tips! Bla i dine favorittkanaler

Når du har TV-plakaten oppe kan du bla i dine favorittkanaler ved å trykke den blå knappen. Se side 17



Administrere MINE KANALER

- 3 Velg fra Startmenyen: Innstillinger, Mine kanaler med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med .
- 4 Gå til ønsket kanal med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med .
 = Kanalen ligger i favorittlisten.
 = Kanalen ligger ikke i favorittlisten.
- 5 Lagre listen med blå tast  på fjernkontrollen.

1 – 2

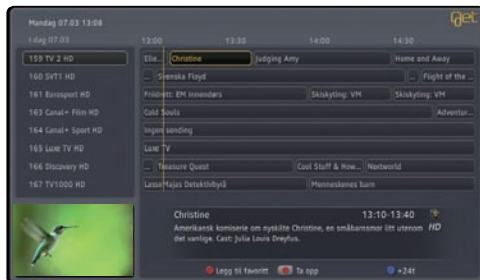

3 – 5

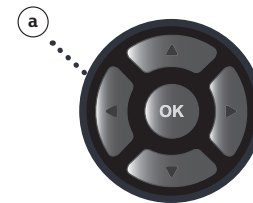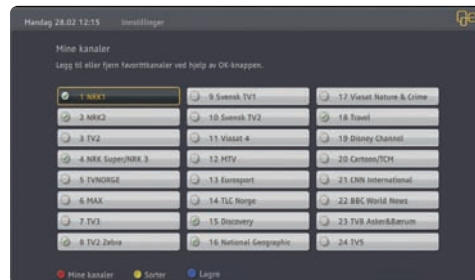

Sjangersøk


Kanalsjanger

Det er ikke alltid man ønsker å bla igjennom alle kanalene. Kanalsjanger lar deg enkelt søke etter kanaler innenfor definerte sjangere. Du vil få opp en oversikt over alle kanalene som går på TV i dag og en uke frem i tid innenfor den sjangeren du har valgt. Velg om du vil se programmet nå eller merk det for opptak så kan du se det når det passer deg. Enklere blir det ikke!





- 1 Velg TV-guide fra startmenyen med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og trykk **OK**.
- 2 Velg Kanalsjanger med piltastene **(a)** og trykk **OK**.
- 3 Velg aktuelt søk og program med piltastene **(a)** og trykk **OK** når du har funnet aktuelt program.

2

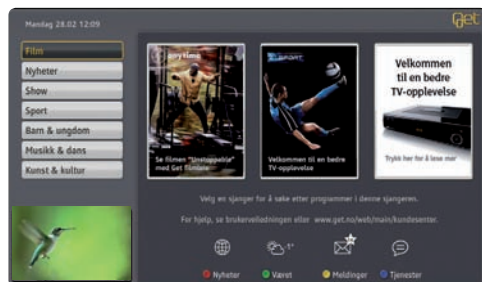


3

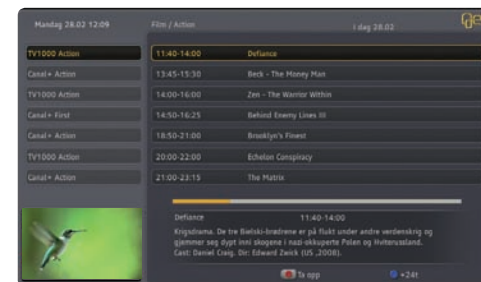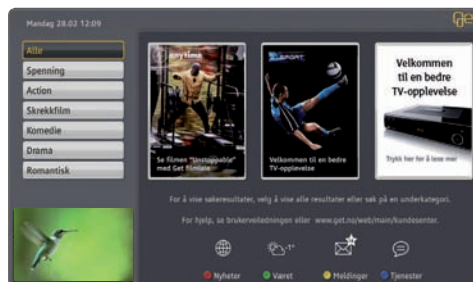

Programsjanger


På samme måte som med kanaler kan du også søke etter programmer innenfor en gitt sjanger.

- 1 Velg **TV-guide** fra startmenyen med piltastene (a) på fjernkontrollen og trykk **OK**.
- 2 Velg **Programsjanger** med piltastene (a) på fjernkontrollen og trykk **OK**.
- 3 Velg **Programsjanger**, sjangertype og program med piltastene og trykk **OK** når du har funnet aktuelt program.


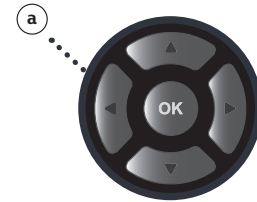


- Blå tast blar 24 timer frem i tid
- Gul tast blar 24 timer tilbake

2

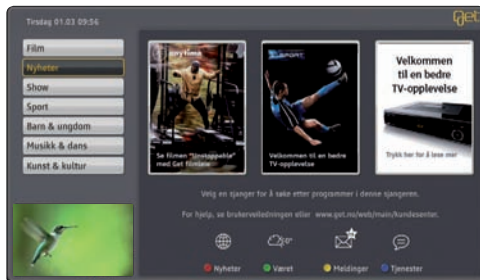



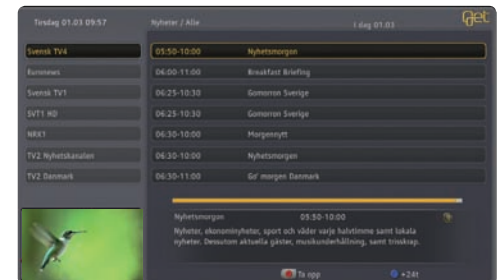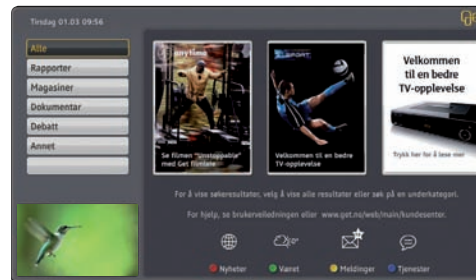

3



Radio

Musikk til enhver anledning



Med din Get box HD PVR kan du høre på over 40 sjangerbestemte musikkradiokanaler. Her finner du alt fra klassisk musikk til hardrock. I tillegg får du tilgang til de mest populære norske radiokanaler i digital kvalitet. Når du ser på TV, eller er inne i en av programoversiktene, kan du trykke RADIO  for å bytte til radio. All navigasjon av radio fungerer på samme måte som med TV. Du kan bruke nummertastene til å velge radiokanal.

- 1 Trykk på RADIO .
- 2 Velg kanaler med kanaltasten eller piltastene (a) etterfulgt av .
- 3 Ønsker du helt svart skjerm mens du hører på radio, trykk **tilbake** .

1 — 2



3

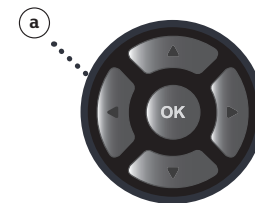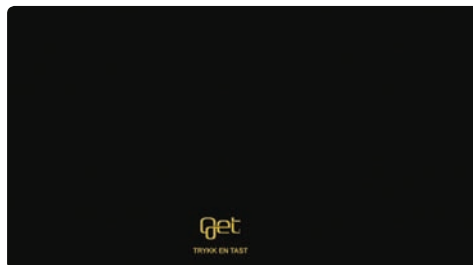




Velkommen til
en bedre tv-opplevelse

Nye muligheter

Get var først i Norge med digital-TV, og vi har i mer enn 30 år levert de beste TV-tjenestene i landet. Vårt TV-tilbud og våre Get bokser er mange ganger kåret til markedets beste og mest brukervennlige. Vi er veldig glade for å kunne tilby deg det beste.

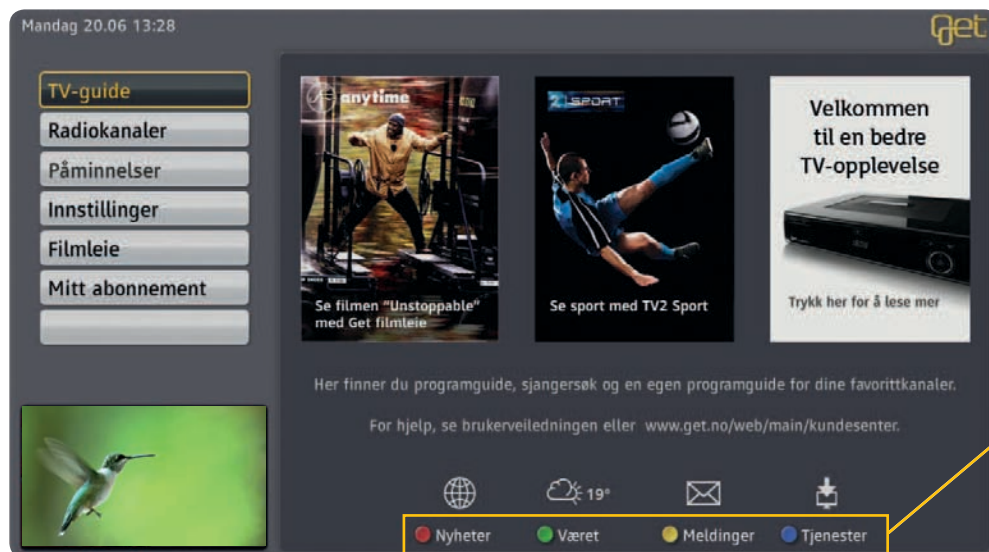

● **Nyheter:** Trykker du på den røde knappen på fjernkontrollen får du tilgang på en enkel oversikt over aktuelle nyheter.

● **Været:** Ved å trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen, får du oversikt over dagens, morgendagens og de neste 5 dagers værvarsel, lokalt for stedet der du bor.



● **Meldinger:** Den gule knappen på fjernkontrollen gir deg tilgang til din egen meldingsboks. Her finner du nyttig informasjon fra din leverandør. Er du tilknyttet en boligsammenslutning, kan du også få meldinger fra din styreleder om tjenesten er aktivert av vedkommende.

● **Tjenester:** Ved å trykke på den blå knappen på fjernkontrollen får du tilgang til våre nye interaktive TV-tjenester. Tips og triks for en bedre tv-opplevelse, og oversikt over kommende leiefilmer, er noen av tjenestene du kan glede deg til.

Tjenester

Tips & triks - På siden for Tips & triks finner du nyttig informasjon om bruken av din Get HD boks, og nye tjenester. Gode tips om de forskjellige Get boksene, plassering av boksen, bruk av din nye meldingsboks.

Kommende filmer - Klikker du deg inn på siden med Kommende filmer, får du oversikt over noen av de største og beste filmtitlene som du kan glede deg til. Filmene vil du finne igjen i Get filmleie etter hvert som de lanseres.

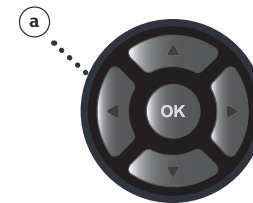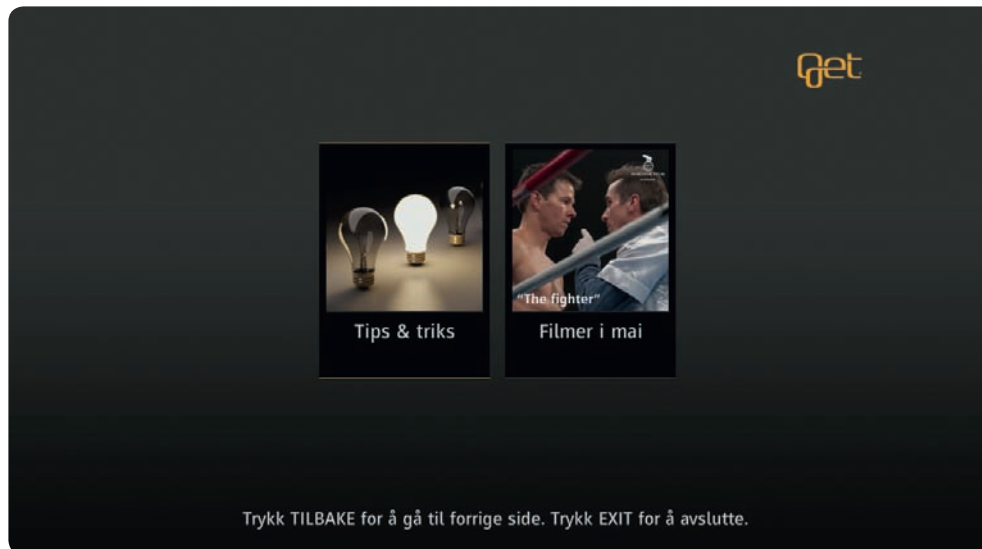

Bruk pil frem og tilbake (a) for å navigere mellom tjenestene



Klikk **OK** for å velge



Klikk **tilbake**-tasten for å gå et nivå tilbake

Get filmleie

Lei film fra sofakroken! Trykk på Film-knappen for å komme inn i Get filmleie. Her kan du raskt navigere deg rundt og se vårt store utvalg filmer fra alle de største filmselskapene. Filmen du leier kan du se så mange ganger du vil i løpet av 24 timer. Den leveres automatisk tilbake, og du kan spole og pause på samme måte som når du ser en DVD.

The screenshot shows the 'Get filmleie' interface. At the top, there are two buttons: 'Filmer' (with a right arrow) and 'Tilbake til kategorier' (with a circular arrow). Below these are two more buttons: 'Kategori' (with up and down arrows) and 'Filmer' (with left and right arrows). The main content area shows a carousel of movie posters, with 'Law Abiding Citizen' selected. Below the carousel, there is a callout box for 'Law Abiding Citizen' with details: 'THRILLER. USA. 2009. Med Colm Meaney og Jamie Foxx. Fra 15 år / lengde 1.48.' At the bottom, there are three buttons: 'Min filmleie', 'Søk', and 'Tilbake'. On the left side, there is a vertical menu with options like 'Premiere', '25 på topp', 'Anbefalinger', 'Film fra SF-Anytime', 'Film fra Nordisk Film', 'Canal+', and 'Demo'. A callout box points to the 'Anbefalinger' button, and another points to the 'Valgt TV-kanal /film' image at the bottom left.

Filmer Bla med høyre piltast

Tilbake til kategorier

Kategori
Bla med opp/ned piltast

Filmer
Bla med høyre/venstre piltast

Tirsdag 01.03 12:51

Get filmleie

▼ Vis alle filmer i denne kategorien

Law Abiding Citizen
THRILLER. USA. 2009. Med Colm Meaney og Jamie Foxx. Fra 15 år / lengde 1.48.

Min filmleie Søk Tilbake



Valgt TV-kanal /film

Filminfo

NAVIGERING I GET FILMLEIE


- OK bekrefter valg
- Piltaster navigerer i kategorier og filmer
- Tilbaketast tilbake til kategorier
- Tall/bokstaver, søkebegreper. Virker på samme måte som SMS på en mobiltelefon
- Spesialtegn: Ett trykk gir tallet 0, to trykk gir mellomrom
- Min filmleie /Kjøpshistorikk
- Se valgt film
- Søkefunksjon


Trykk på FILM-tasten

Trykk på **FILM-tasten**  på fjernkontrollen. Du er nå inne i Get filmleie og kan leie film. Bruk piltastene **a)** og tilbake-tasten  for å komme tilbake til kategorier.


Første gang du starter Get filmleie

må du sette en 4 sifret PIN2-kode. Denne koden kontrollerer tilgang til kategorien **Xotix**. Vær oppmerksom på at PIN2-koden må være forskjellig fra PIN1-koden.

- 1 Tast inn ønsket PIN2-kode (fire siffer).
- 2 Bekreft ny PIN2-kode ved å taste den en gang til.
- 3 Trykk **blå tast**  på fjernkontrollen for å lagre PIN2-koden.

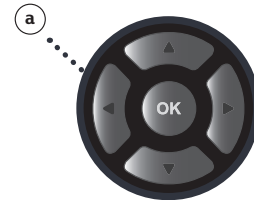

1

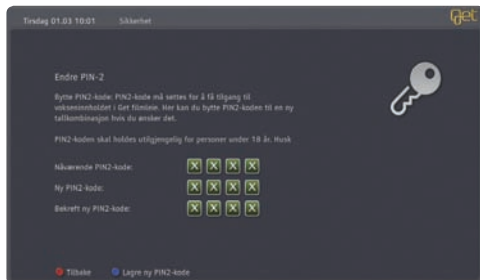

Listevisning av filmer

Velg kategori med piltastene (a) og trykk **OK**. Filmene vil da listes opp alfabetisk innenfor valgt kategori. Du kan også få listevisning hvis du trykker **PIL NED (a)** når markøren er på et filmcover i karusellen. Trykk **tilbake** **(b)** hvis du vil tilbake til menyen for kategorier.




The screenshot shows a media player interface with a dark theme. At the top left, it displays the date and time: "Mandag 28.02 12:22". The "Get" logo is in the top right corner. On the left side, there is a vertical menu with several buttons: "Premiere", "25 på topp", "Anbefalinger", "Film fra SF-Anytime", "Film fra Nordisk Film", "Canal+", and "Demo". The main area is titled "Get filmleie" and features a carousel of movie covers. The first cover is for "Beverly Hills Chihuahua 2". To the right of the carousel is a list of movies with their prices:


An American Affair	kr. 45,-
Balibo - mørklægningen	kr. 45,-
Beverly Hills Chihuahua 2	kr. 45,-
Bødrene Dal og Vikingsverdets Forbannelse HD	kr. 59,-
Buried	kr. 45,-
Evil Angel	kr. 45,-
Flicka 2 - Friends forever	kr. 45,-

Below the list, there is a description for the selected movie: "BARNEFILM. USA, 2010. Med Odette Yustman og George Lopez. Tillatt for alle / lengde 1.30." and the "anytime" logo. At the bottom, there are three buttons: "Min filmleie" (red), "Se" (green), and "Søk" (yellow). A circular navigation pad with an "OK" button and directional arrows is shown to the right of the interface, with a dotted line and the letter "a" pointing to the top arrow.




Søke etter filmer

- 1 Trykk **Gul tast**  for Søk.
- 2 Velg ønsket Kategori for søk med høyre eller venstre piltast (**a**)
- 3 Velg ønsket Kriterie for søk med høyre eller venstre piltast(**a**)
- 4 Skriv inn hva du søker etter med talltastene. Virker på samme måte som SMS på en mobiltelefon

Gå til filmlisten med høyrepiltast. Velg film med piltastene og bekreft valget med .

Kategori
Premiere, Action, Komedie osv.

Kriterie
Tittel, skuespiller og år

Mandag 18.04 12:32 Søk 


Get filmleie




Kategori:


Kriterie:

Søk:

Knerten	kr. 45,-
Knerten gifter seg - Norsk tale	kr. 45,-



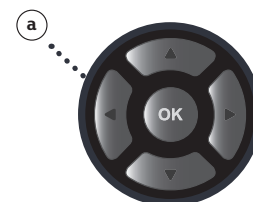

 Min filmleie  Se  Søk



Velg film




Kategori - For å få oversikt over alle filmkategoriene blar du i listen med piltastene **(a)**.

Søk - Bruk søkefunksjonen om det er en bestemt film du leter etter. Trykk på **gul tast**  og skriv inn søketekst i søkefeltet. Nummertastene på fjernkontrollen fungerer på samme måte som når du skriver en SMS på en mobiltelefon.

Filmcover - Velg et filmcover med piltastene **(a)** og trykk .


Bekreft leie av film

Med PIN1-koden bekrefter du leie av valgt film. Du har full tilgang til filmen i 24 timer, og kan se den så mange ganger du vil innenfor dette tidsrommet.

- 1 Trykk på **grønn tast**  for å se filmen.
- 2 Tast inn din firesifrede PIN1-kode. PIN1-koden er den du bruker for å sperre kanaler. Har du ikke satt denne fra før er standard fabrikkoppsett 0000. For å endre PIN1-koden se side 52.
- 3 Bekreft med  eller **grønn tast** .




1

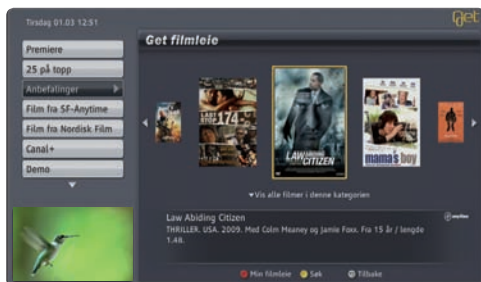


2



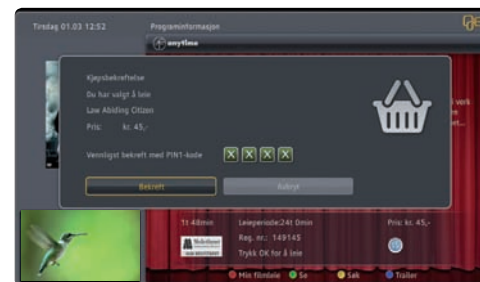

3



Trailer/forhåndsvisning

Du kan se trailere av de fleste filmene i Get filmleie. Etter at du har valgt filmtittel kan du trykke **blå tast**  på fjernkontrollen for å se en trailer av filmen.



Se film om igjen/ gjenoppta

- ① Når du leier en film, har du tilgang til filmen i 24 timer. For å se filmen om igjen trykker du **rød tast**  på fjernkontrollen. Du får da opp **Min filmleie** med de filmene som fortsatt er innenfor leieperioden. Velg film med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og trykk **grønn tast**  for å se filmen.
- ② Du kan velge om du vil se filmen fra begynnelsen eller fortsette filmen fra der du avsluttet sist (**gjenoppta**).

1



2

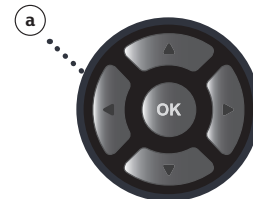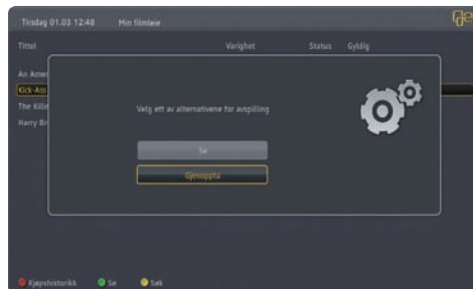

Slik kontrollerer du tjenesten

Som bruker av Get filmleie har du to PIN-koder som gir deg kontroll over tjenesten. Disse er i manualen referert til som PIN1-koden og PIN2-koden. PIN1-koden bruker du for å bekrefte betaling av filmleie. Denne koden er den samme som du benytter for å sperre kanaler. For mer informasjon, se side 50. PIN2-koden kontrollerer tilgang til kategorien **Xotix** som inneholder erotiske filmer. Alle filmene i denne kategorien er registret av Medietilsynet og har 18 års aldersgrense. PIN2-koden må du sette første gang du starter Get filmleie.



Hva koster det og hvordan betaler du?

Du vil alltid bli informert om hva filmen koster før du leier den. Du leier filmen i 24 timer og kan se den så mange ganger du vil i leieperioden. Du kan når som helst få en oversikt over hvilke filmer du har leid i **Min filmleie** (rød tast ●).


Filmen belastes på din neste faktura, og kommer uspesifisert, merket **Filmleie**. Dersom du ønsker det kan du kontakte din lokale leverandør og be om spesifisert regning eller se din kjøpshistorikk i **Min filmleie** (rød tast ●). Kjøpshistorikk fra kategorien **Xotix** er kun tilgjengelig når du er inne i denne kategorien. Du ser din kjøpshistorikk når du åpner **Min filmleie** (rød tast ●).



Kjøpshistorikk

- ① Når du er inne i **Min filmleie** kan du trykke på **rød tast**  for å få oversikt over dine 25 sist leide filmer. For oversikt over dine 25 sist leide filmer fra kategorien **Xotix**, må du velge kategorien **Xotix** og taste din PIN2-kode. Trykk på **rød tast**  for å komme inn i **Min filmleie** før du velger **Kjøpshistorikk**.

1

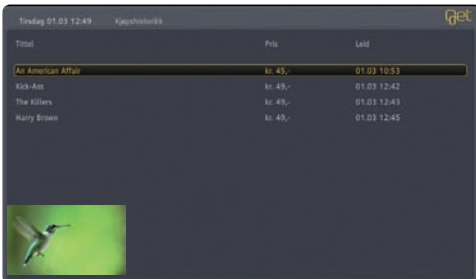

Tittel	Pris	Leid
An American Affair	kr. 45,-	01.03.12:53
Rock-Hip	kr. 49,-	01.03.12:42
The Killers	kr. 49,-	01.03.12:43
Harry Brown	kr. 49,-	01.03.12:45



Kjøpshistorikk for leie av voksenfilm vil kun være synlig når du er inne i kategorien **Xotix**.

Endre PIN2-kode


Ønsker du å endre PIN2-koden, gjør du følgende:

- 1 Fra Startmenyen, velg: **Innstillinger** og **Sikkerhet** med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med **OK**.
- 2 Tast inn PIN1-kode. Bekreft med **OK**.
- 3 Velg PIN2-kode i menyen med piltastene.
- 4 Tast din eksisterende PIN2-kode i feltet.
- 5 Legg inn ny firesifret PIN2-kode med nummerknappene i feltet til **Ny PIN2-kode**.
- 6 Bekreft ny PIN2-kode ved å taste den en gang til.
- 7 Trykk **blå tast** på fjernkontrollen for å bekrefte ny PIN2-kode.

Endre PIN1-kode

Standard fabrikkoppsett for din PIN1-kode er satt til **0000**. Vi anbefaler at du setter din egen personlige PIN1-kode om du ikke har gjort dette allerede. Se side 52 for hvordan du endrer PIN1-kode.

4 — 7

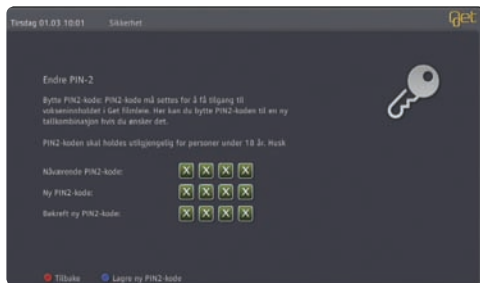


Hvis du har glemt eller mistet dine PIN-koder må du ta skriftlig kontakt med kundesenteret for å få nye PIN-koder.

Get 2. Fjernstyrt opptak

Fjernstyrt opptak og programoversikt

Har du glemt å stille inn for opptak av favorittprogrammet ditt på din Get box HD PVR, eller lurer du bare på hva som går på TV? Da kan du enkelt fjernstyre opptaket via PC, nettbrett eller smarttelefon fra hvor du vil i verden, så lenge du har tilgang til internett eller mobilnett. Nå kan du få TV-guiden med alle kanalene dine til iPad, iPhone og Android-telefoner, samt en PC-versjon på get.no.

App-ene til nettbrettet eller smarttelefonen gir deg TV-guide med oversikt over programmer en uke frem i tid, som du kan ta opp med et enkelt trykk. Har du flere bokser, kan du velge hvilken boks du vil ta opp fra. I tillegg får du også full oversikt over alle Get filmleie titlene. Med gode søkemuligheter blir det lett å finne godfilmene i vårt store utvalg, så du er sikret kvalitets-TV når du er klar for å bli underholdt. Apps til ditt nettbrett eller smarttelefon kan du enkelt laste ned fra Apple App-store eller Android Market, helt gratis.

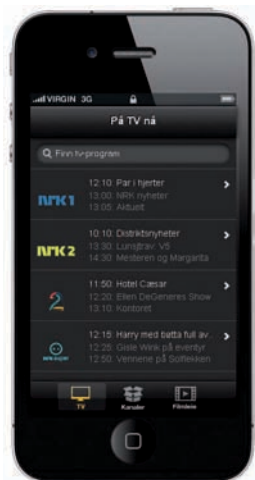

Fjernstyrt opptak fra PC

Registrer deg som bruker.

For å komme i gang med tjenesten må ditt mobilnummer være registrert hos din leverandør av Gets TV-signaler. Kontakt din leverandør, hvis det viser seg at ditt nummer ikke allerede er registrert.

- ① Start TV-guiden: get.no/tvguide
- ② Velg et program som du ønsker å ta opp.
- ③ Hvis du ikke husker din kode kan du trykk på knappen: **Ny bruker/glemt kode**
- ④ Legg inn ditt mobilnummer og trykk på knappen: **Hent kode**.
Du vil i løpet av kort tid motta passord på SMS


1 - 2



3

Ny bruker/glemt kode


4

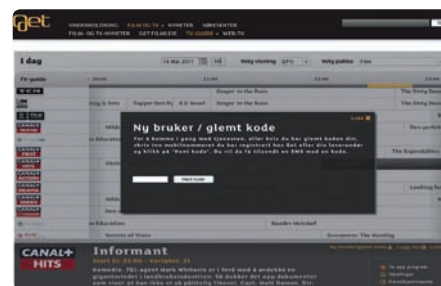

Opptak når du er registrert bruker

- 1 Start TV-guiden: get.no/tvguide
- 2 Velg program som du ønsker å ta opp.
- 3 Trykk på: **Ta opp program**.
- 4 Logg inn med brukernavn og passord.
- 5 Du får bekreftelse på at opptaksbeskjeden er sendt.

1 — 3

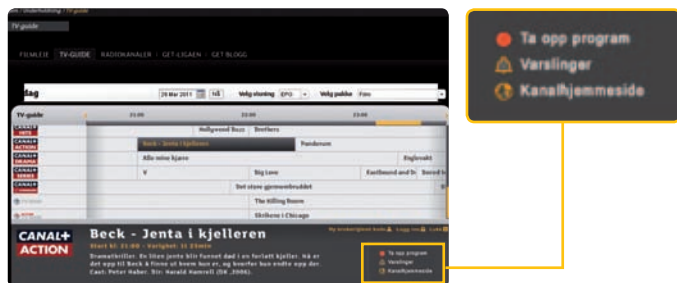

4 — 5



Administrere brukere

Du kan opprette og endre innstillinger for inntil fire brukere som får tilgang til fjernstyrt opptak fra mobil, lesebrett eller TV-guiden på web. Alle fjernstyrte opptak går til samme Get box HD PVR.

- ① Trykk på: Administrere brukere.
- ② Legg inn aktuelle mobilnumre og en firesifret kode.

1 — 2



Hvis du er usikker på hvilken boks som fjernstyres, kan du sjekke koden som kommer i bekreftelsesmeldingen og sammenligne denne med de siste sifrene i serienummeret som står merket under din Get box HD PVR.




3. Innstillinger

Hva er HDTV?

High-Definition Television (HDTV) gir deg en fantastisk bildekvalitet med opptil fem ganger skarpere bildegjengivelse fordi sendingene er i mye høyere oppløsning. Også på lydsiden har standarden fordeler: Lyden kan sendes i blant annet Dolby Digital 5.1, som betyr fem kanaler (i motsetning til to i stereo).

Sammenligning av TV-oppløsninger

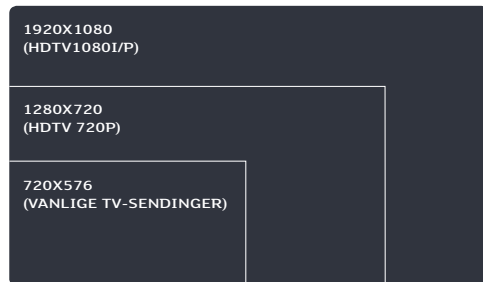

SDTV (Vanlige TV-sendinger)



HDTV




Innstillinger

Velg HD-oppløsning for flatskjerm. Se tabellen under.

- ① Velg fra Startmenyen: **Innstillinger**, **Lyd og bilde** og **HD-oppløsning** med piltastene (**a**) på fjernkontrollen og bekreft med **OK**.
- ② Velg den oppløsningen som passer best for ditt TV-apparat og bekreft med **OK**.

1 — 2

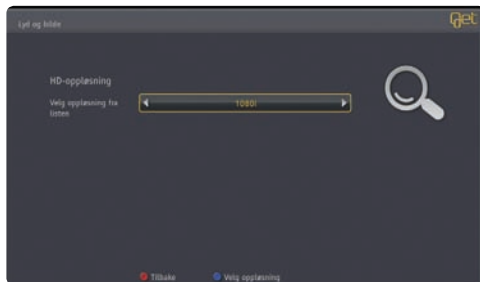

720p anbefales dersom flatskjermen kan motta HD-signaler, men ikke i formatet 1080i. HD-kanalene vil dermed gjengis på best mulig måte for denne typen flatskjerm.

1080i anbefales dersom man har en HD-klar flatskjerm. De fleste HD-kanalene sendes i dag som 1080i, dermed kan boksen sende bildene til flatskjermen uten å endre formatet.

576i eller **576p** anbefales for TV-apparater som ikke er HD-klare og ikke kan motta TV-bilder i HD-kvalitet.


Innstillinger for lyd ved tilkobling til eksternt utstyr

Get box HD PVR har støtte for digital lyd. Som standard er Dolby Digital *ikke* aktivert. Get box HD PVR sender digital lyd via HDMI-utgangen eller S/PDIF-utgangen. Sendinger som ikke har Dolby Digital-lyd sendes i stereo gjennom S/PDIF-utgangen. Lydvolumet på boksen kan bare justeres dersom Dolby ikke er aktivert. Se side 62.

- 1 Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Lyd og bilde, Lyd** med piltastene (a) på fjernkontrollen og bekreft med **OK**.
- 2 Velg **Dolby Digital** med piltastene (a) og bekreft med **OK**.
- 3 Angi **Lydforsinkelse** til riktig antall millisekunder, slik at bildet blir synkronisert med lyden. Her må du prøve deg frem til riktig innstilling.




1 — 3

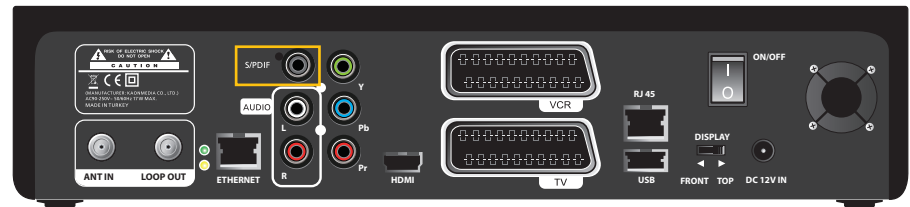

Opptaksinnstillinger

Gikk du glipp av det siste målet i fotballkampen? Get box HD PVR lagrer automatisk programmet du ser på. Dette gir deg mulighet til å pause eller spole i TV-sendingen hvis det er noe du gikk glipp av eller vil se på nytt! Du kan selv bestemme hvor mange minutter som lagres automatisk.

- 1 Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Brukeroppsett** og **Opptaksinnstillinger** med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med **OK**.
- 2 Lagre endringene med **blå tast** på fjernkontrollen.

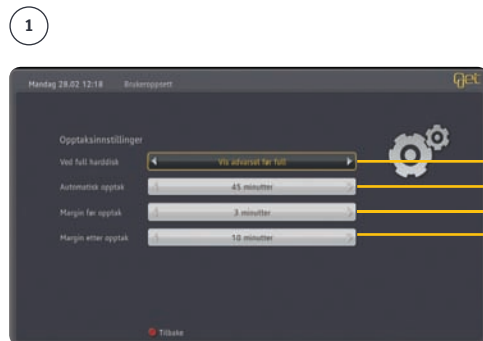

Velg hva du ønsker skal skje hvis harddisken blir full:

- Stopp opptak
- Slett gamle opptak automatisk
- Vis advarsel før full

Automatisk opptak: Her kan du velge lengden på opptaket som gjøres automatisk når du ser på en kanal. Du kan velge 0 – 90 minutter. Vi anbefaler 90 minutter.

Margin før opptak: Her kan du bestemme hvor lang tid før en sending opptaket skal starte.

Margin etter opptak: Her kan du bestemme hvor lang tid etter en sending opptaket skal avslutte.

Endre PIN1-kode

PIN1-koden gir deg mulighet til å sperre visse funksjoner som du ikke ønsker at alle skal ha tilgang til. Vi har allerede beskyttet en del viktige funksjoner med PIN1-kode. PIN1-koden er satt til **0000** når du mottar boksen fra oss. Vi anbefaler at du legger inn din egen personlige PIN1-kode. Følg trinnene nedenfor som viser hvordan du endrer PIN1-koden.

- 1 Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Sikkerhet** med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med **OK**.
- 2 Tast inn PIN1-kode (4 siffer, standard fabrikkoppsett er **0000**).
- 3 Velg **PIN-kode for meny**.
- 4 Tast **0000** i **Nåværende PIN1-kode** hvis du ikke har endret PIN-koden før.
- 5 Legg inn ny firesifret PIN1-kode med nummerknappene i feltet til **Ny PIN1-kode**.
- 6 Bekreft ny firesifret PIN1-kode i feltet **Bekreft ny PIN1-kode** ved å taste den en gang til.
- 7 Trykk **blå tast** på fjernkontrollen for å bekrefte ny PIN1-kode.




PIN2-koden kontrollerer tilgang til kategorien **Xotix** i Get filmleie. Les mer om PIN2-koden på side 34.



Det er fort gjort å glemme PIN1-koden. Skriv den ned nå, så har du den til senere bruk. Husk at du bør oppbevare PIN1-koden på en forsvarlig måte for å hindre misbruk. Hvis du har glemt PIN1-koden, må du ta skriftlig kontakt med din lokale leverandør for å få ny.

1

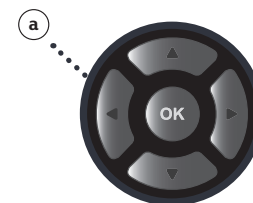





Barnesikring

Du kan enkelt sperre kanaler som du ikke ønsker at barna skal ha tilgang til. PIN1-kode må da benyttes for å kunne se på kanalen. Følg trinnene nedenfor for å sperre tilgangen til ønskede kanaler.




Med **gul tast**  kan du velge ulike alternativer for å sortere listen.



- 1 Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Sikkerhet** med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med .
- 2 Tast inn din PIN1-kode (4 siffer, standard fabrikkoppsett er 0000 – på side 52. forteller vi deg hvordan du kan sette din egen personlige PIN1-kode).
- 3 Velg **Barnesikring** og bekreft med .
- 4 Velg kanaler som skal sperres med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med .
Hvis du ønsker å sperre flere kanaler gjentar du samme prosedyre.
- 5 Trykk **blå tast**  på fjernkontrollen for å lagre oppsettet.

Følg samme prosedyre hvis du ønsker å fjerne sperre på kanaler.

1 – 3

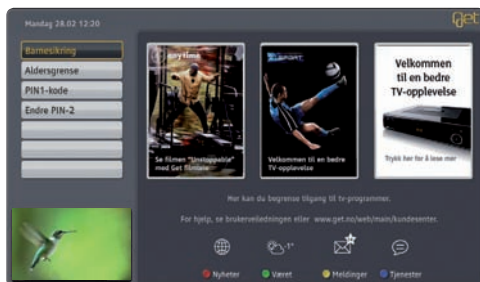

4 – 5

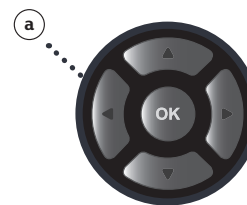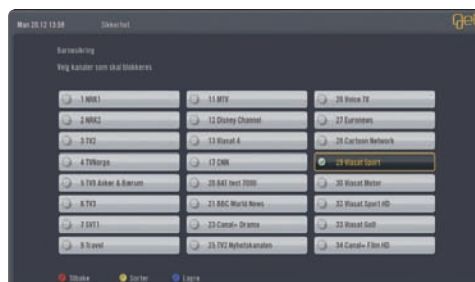


Skjermsparer

For å unngå at grafikk fra menyer skal brenne seg fast i plasma-TV-er har vi laget en skjerm-sparer. Du velger selv hvor lang tid det skal gå før den starter. Skjermsparerer vil kun starte dersom du er inne på en av menyene til boksen. Dette gjelder også startmenyen.


- 1 Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Brukeroppsett og Skjermsparer** med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med **OK**.
- 2 Velg antall minutter før skjermsparerer skal starte, her kan du velge fra 1 – 60 minutter. Standard er skjermsparerer satt til 10 minutter.
- 3 Velg lagre med **blå tast** **●** på fjernkontrollen.

For å avslutte skjermsparerer og komme tilbake til menyen, trykk på en hvilken som helst knapp på fjernkontrollen eller boksen.

1

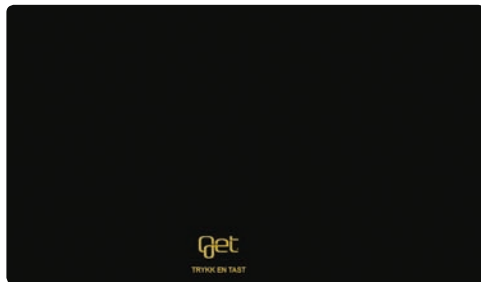


2

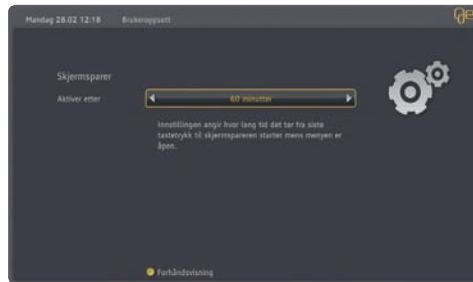


Valg av språk for menyer og undertekster


Get box HD PVR gir deg mulighet til å velge språk for menyer og undertekst på TV-sendingene. Antall tilgjengelige språk vil variere, avhengig av hva TV-selskapene tilbyr. Noen selskaper tilbyr også å endre talespråk der programmer har blitt dubbet.

- 1 Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Brukeroppsett, Språk med piltastene (a)**. Trykk **OK**.
- 2 Velg **1. valg talespråk** med piltastene **(a)**.
- 3 Velg **2. valg talespråk** med piltastene **(a)**.
- 4 Hvis du ønsker undertekst, velg Aktiver med piltastene **(a)**.
- 5 Velg språk for **1. valg undertekst** med piltastene **(a)**.
- 6 Velg språk for **2. valg undertekst** med piltastene **(a)**.

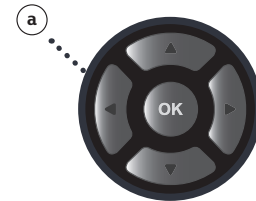

1 — 6

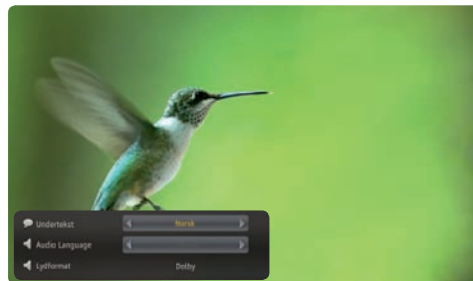

Dersom 1. valg ikke er tilgjengelig i sendingen vil 2. valg automatisk tas i bruk hvis språket er tilgjengelig. Du kan også endre språk mens du er på en kanal ved hjelp av hurtigtasten på fjernkontrollen .

Programmering av fjernkontrollen for bruk mot din TV.

- 1 Slå på TV-en.
- 2 Trykk **OK** og **LYD AV/PÅ** (7) inn samtidig i 3 – 5 sekunder. LED-lampen øverst på fjernkontrollen skal lyse rødt.
- 3 Se i tabellen på neste side, og finn frem til produsent av ditt TV-apparat. Tast inn det tresifrede nummeret i kolonnen merket **Nummer** (ved siden av kolonnen for TV-produsent) med nummertastene på fjernkontrollen. Hvis du har tastet inn riktig nummer som passer til ditt TV-apparat vil TV-en slå seg av.
- 4 Trykk **OK** tasten. Lyset på fjernkontrollen vil blinke tre ganger og slå seg av. Hvis du har tastet feil nummer vil det fortsatt lyse rødt. I kolonnen **Nummer** kan det stå flere alternativer fordi TV-produsenten leverer forskjellige produkter. Prøv neste nummer og gjenta prosessen over til du har funnet riktig nummer som korresponderer med din TV.



Listen på neste side inneholder de mest kjente TV-produsentene i Norge. Hvis du ikke finner ditt TV-apparat her, finner du en mer omfattende liste under "spørsmål og svar" på get.no.

Du har kun 20 sekunder til rådighet for å gjennomføre prosessen fra 2-4. Hvis du bruker lengre tid vil fjernkontrollen gå tilbake til forrige oppsett, men du kan prøve så mange ganger du ønsker.



1. TV AV/PÅ slår TV av/på
2. ANNEN KILDE viser tilkoblet enhet og du kan velge en annen tilkoblet enhet.
3. LYD TV AV/PÅ demper lyd
4. TV VOLUM - + øker lyd/demper lyd
5. KANAL TV OPP/NED bytter kanal
6. OK
7. LYD AV/PÅ


TV-produzent	Nummer	TV-produzent	Nummer	TV-produzent	Nummer
AKAI	038 010 108 132 133 135 139 140 156	HITACHI	011 013 015 017 021 022 023 024 028 029 030 035 039 040 041 053 054 055 056 057 120 127 128 129 134 135 140 143 145 147 151 156 159 173 193 219	PIONEER	193 243 244 245
AMSTRAD	006 157			QUELLE	038 002 010 014 019 059 072 086 087 088 092 097 098 100 101 102
ASA	087 102 108 235 236			SABA	079 146 147 173 179 181 193 195 225 226 239
ASBERG	185	IMPERIAL	108 139 144 165	SALORA	019 032 103 104 132 133 134 135 137 138 140 142 143 145 156 237 241
ASORA	171	INTERFUNK	108 109 113 130 133 134 135 137 141 146 147 148 165 179 210	SAMSUNG	004 010 086 108 117 126 171 220 237 001 016 025 042 046 050 063 070 080 084 219 249
AUDIOSONIC	085	INTERVISION	010 086 108 132 144 166	SANYO	014 018 019 020 032 034 071 086 087 189 218 221 222 223
BEKO	085 086 108 250	ITT	141 151 186	SCHNEIDER	064 088 108 133 141 159 163 233
BESTAR	086	JVC	169	SHARP	081 082 083 222
BLAUPUNKT	091 092 096 097 098 099 210 253	KARCHER	108 274	SIEMENS	092 096 097 098 100 101 108 210 218 219 221
BOSCH	210	LG	001 108 110 144 159 163 166 171 191 219 237 033	SILVER	010 064
CROWN	085 086 108 144 171 185	LOEWE	109 113 204 205	SINGER	108 164 204
DAEWOO	108 120 127 170	LUXOR	102 104 132 133 134 135 138 140 143 145 153 156 186 237	SONY	072 074 211 212 213 214 215 216 217 222 060 061 062 170
DANSAI	010 219	MARANTZ	108	SPECTRA	170
DECCA	108 159 161 162 184 189 190 206	MARSHAL	064	STARLITE	108 171
ELBE	058 144 157 160 192 246	MATSUI	108 159 171	STARLUX	171
ELBIT	108 248	MERRIT	132	STERN	088 089 137 157 197
ELEKTRONIKA	108	METZ	092 097 098 100 101 108 204 207 254	SUNSTAR	108 171
EMERSON	108 204	MITSUBISHI	075 076 077 097 113 204 222 224 240	SUPERTECH	108 139 171
EXPERT	089	NIKKAI	219	TECHLINE	185
FENNER	171	NIKKO	108	TECHNISAT	108 165
FERGUSON	078 079 160 182 195 198 199 200 201 202	NOGAMATIC	173 179 239	TELEFUNKEN	079 177 179 181 193 195 200 210
FINLANDIA	194 195	NOKIA	014 019 032 102 103 104 108 132 133 134 135 138 140 141 145 146 147 148 156	THOMSON	078 079 134 173 178 179 181 193 195 225 239
FINLUX	008 087 102 104 105 107 108 140 144 159 161 189 235 236	NORDMENDE	129 173 179 180 181 193 195 225 226 228 239	THORN	011 014 018 026 028 066 072 075 087 097 102 108 116 135 141 145 146 160
FISHER	086 208 222 233	ORION	059 064 108 110 118 219	THORN-FERGUSON	160 188 200 227
FUBA	073 109	OTTO-VERSAND	002 005 014 059 081 082 083 085 092 097 098 100 101 108 109 111 113	TOSHIBA	012 026 036 037 222 232 050 136 150 152
FUJITSU GENERAL	088 159 197	PANASONIC	002 003 005 167 168 229	ZANUSSI	137 197
FUNAI	010	PATHE MARCONI	173 179 225 239	ZENITH	231
GENERAL	171	PHILIPS	065 066 067 068 069 092 108 109 111 112 114 115 116 119 122 124 125 193 212 251 252 219 080 090 154 172 175		
GENERAL TECHNIC	171				
GOLDSTAR	001 108 110 144 159 163 166 171 191 219 237 033				
GOODMANS	064 108 109 110 120 159 170 171				
GORENJE	086				
GRANADA	027 105 108 111 121 134 140 159 162 167 187 194 195 238				
GRUNDIG	091 092 093 094 095 097 098 100 101 232 238				

Tilkoblinger

SCART

Get box HD PVR har 2 utganger for SCART-tilkobling. En SCART-utgang for TV (TV) og en for VCR, harddiskopptaker eller lignende utstyr (VCR). SCART-kabel kan den kjøpes hos radio- og TV-forhandler.



- ① Sett den ene enden av antennekabelen (a) i antenneuttaket på veggen og den andre enden i kontakten merket **ANT IN** ① på baksiden av Get box HD PVR. Denne enden av antennekabelen må skrues fast i kontakten.
- ② Sett SCART-kabelen (b) i uttak på baksiden av Get box HD PVR ② og den andre enden i en ledig SCART-kontakt på baksiden av TV/opptaksenheten din.
- ③ Koble strømkabelen (c) til Get box HD PVR ③ til strømuttaket i veggen.

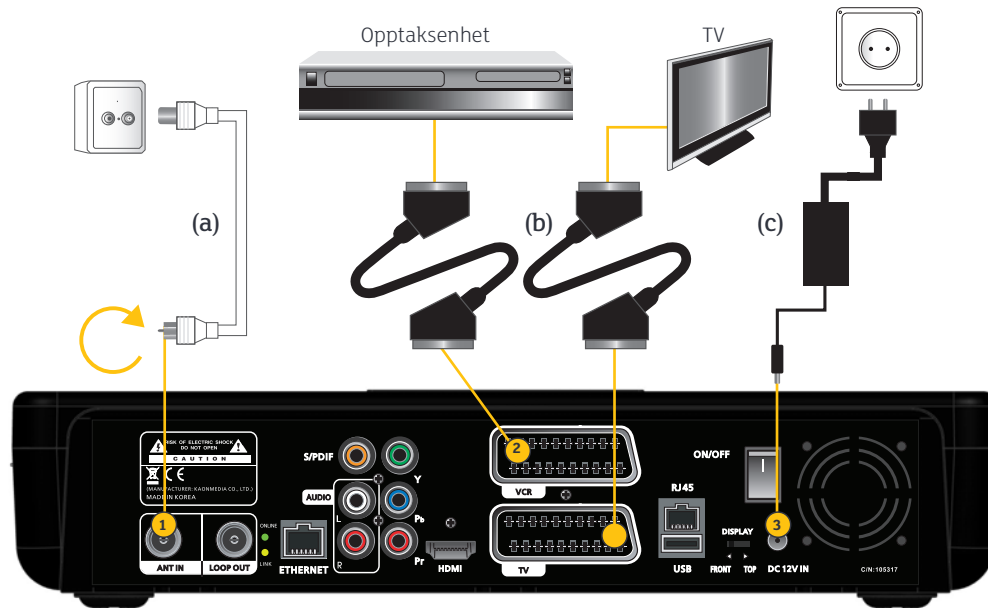

Best mulig bildekvalitet fra SCART

De fleste TV-apparater kan motta RGB-signal. RGB vil gi den beste bildekvaliteten på TV-sendingene dersom du bruker SCART-kabel. Som standard er SCART-utgang TV satt til RGB og SCART-utgang VCR til Composite.

- 1 Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Lyd og bilde, SCART-signal** med piltastene på fjernkontrollen (a) og bekreft med **OK**.
- 2 Velg ønsket signalkvalitet for din TV og VCR.

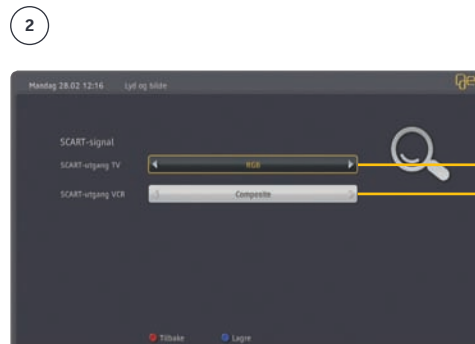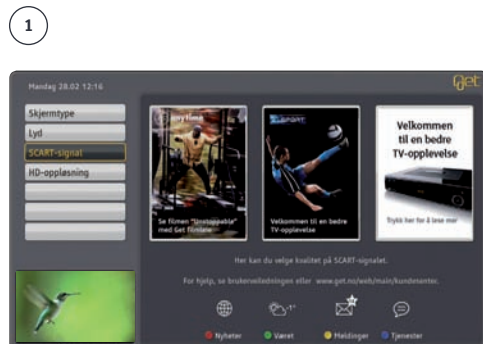

Innstilling av signalkvalitet for TV

SCART-utgang TV har støtte for RGB, Composite og S-video.

Innstilling av signalkvalitet for VCR

SCART-utgang VCR har støtte for Composite og S-video. (S-video gir best kvalitet, men krever at opptaksenheten har støtte for dette.)


Innstillinger for TV uten HDMI. Bildeformat på TV-sendingen (4:3 eller 16:9)

4:3 Letterbox/søyle

Ved letterbox krympes bildestørrelsen slik at hele bilderuten får plass inne i et 4:3- eller 16:9-rektangel. På denne måten kan man vise hele det originale bildet, men du får sorte striper over og under bildet på 16:9-TV eller på begge sider av bildet på en 4:3-TV.



4:3-sending på 16:9 bilderørs-TV

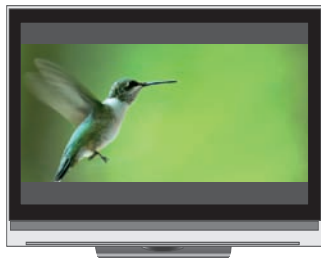

16:9-sending på 4:3 bilderørs-TV

Strukket

Strekker TV-sendingene horisontalt eller vertikalt slik at hele bildet fyller skjermen. Dette påvirker størrelsesforholdet mellom delene i bildet.



4:3-sending på 16:9 bilderørs-TV



16:9-sending på 4:3 bilderørs-TV

Pan & scan

Zoomer inn scenene i TV-sendingen slik at bildet fyller hele TV-skjermen uten å påvirke størrelsesforholdet. Merk at delene av bildet i kantene blir klippet bort.

Dette formatet krever at det signaliseres i sendingen, som regel har ikke denne innstillingen noen effekt i Norge.



4:3-sending på 16:9 bilderørs-TV




16:9-sending på 4:3 bilderørs-TV

Skjermtype

Stadig flere TV-programmer sendes i bredformat (16:9). 16:9 er standard på HDTV-sendinger. For at du skal få riktige størrelsesforhold på TV-bildene, bør du følge trinnene nedenfor for å tilpasse bildeformatet til din TV. Som standard er Get box HD PVR satt til 16:9- skjermtype og 4:3 Letterbox konvertering. Innstillingene nedenfor er mest aktuell for bilderørs-TV som ikke er HD-klar. Hvis du benytter HDMI for tilkobling til TV-en velger du **Signal ut: HD**, benytter du komponent eller SCART-tilkobling velger du **Signal ut: SD**.

- 1 Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Lyd og bilde, Skjermtype** med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med **OK**.
- 2 Bekreft signal ut: Velg HD eller SD med piltastene **(a)** og bekreft med **OK**.
- 3 Velg din skjermtype (4:3 eller 16:9 TV-skjerm) med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med **OK**.
- 4 Velg ønsket konvertering for TV-sendingen med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med **OK**.

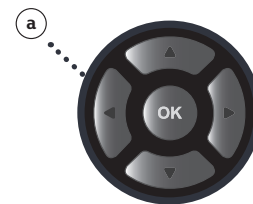

HD (High Definition): Innstillingene som vises når HD velges gjelder for HDMI.

SD (Standard Definition): Innstillingene som vises når SD velges gjelder for SCART og komponent. Det betyr at man kan ha én innstilling for HDMI, og en annen innstilling for SCART og komponent.

1

Signal ut: HD

Skjermtype: 16:9

Konvertering: Pan & scan, Strukket 4:3 Søyte

2

Signal ut: SD


Skjermtype: Automatisk, 4:3 og 16:9

Konvertering: Pan & scan, Strukket og 4:3 Letterbox

Dolby digital 5.1 med HDMI-kabel

Hvis du har et lydianlegg koblet til TV-en din, bør du følge anvisningen nedenfor for å få best mulig utbytte av lyden på TV- og radiosendingene. Get box HD PVR har støtte for både digital og analog lyd.

- 1 Sett HDMI-kabelen (a) inn i utgangen merket **HDMI 1** på baksiden av Get box HD PVR og i en ledig HDMI-inngang på baksiden av lydianlegget ditt 2.
- 2 Sett HDMI-kabelen (b) inn i utgangen merket **HDMI out** 3 på baksiden av lydianlegget og i en ledig HDMI-inngang på baksiden av TV-en din 4.
- 3 Koble strømkabelen (c) til Get box HD PVR 5 og til strømuttaket i veggen.

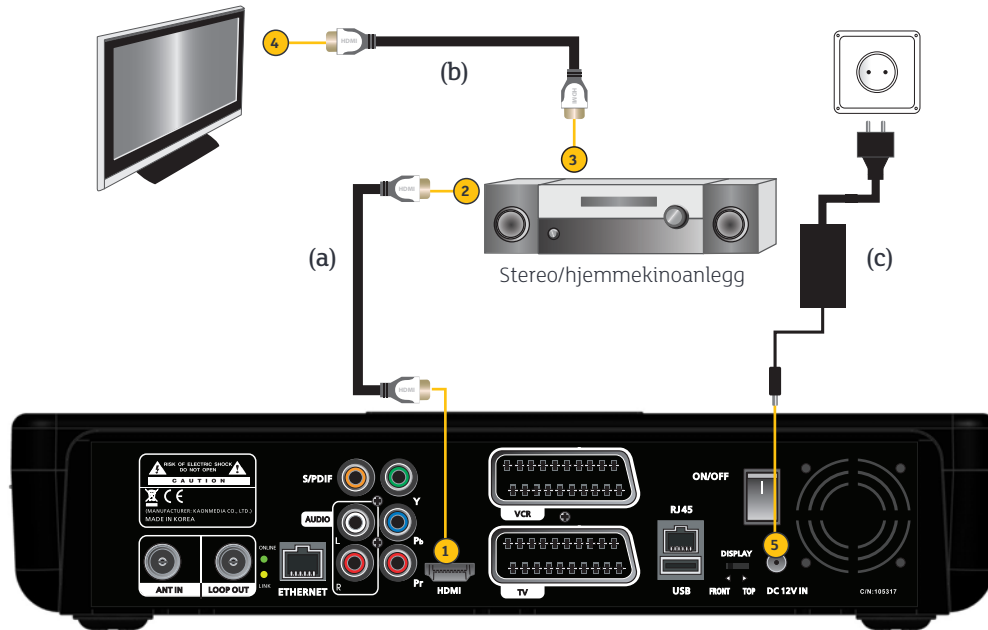


Dolby digital 5.1 med S/PDIF-kabel

Hvis du har et lydianlegg koblet til TV-en din, bør du følge anvisningen nedenfor for å få best mulig utbytte av lyden på TV- og radiosendingene. Get box HD PVR har støtte for både digital og analog lyd.

- ① Sett S/PDIF-kabelen (a) inn i utgangen merket S/PDIF ① på baksiden av Get box HD PVR og i en ledig S/PDIF-inngang på baksiden av lydianlegget ditt ②.
- ② Koble strømkabelen (b) til Get box HD PVR ③ og til strømuttaket i veggen.




Get box HD PVR gir deg Dolby digital 5.1 lyd på TV-sendinger som benytter dette lydformatet. For å benytte denne lydtilkoblingen trenger du en koaksial S/PDIF-kabel. Denne kan du kjøpe i ulike lengder og kvaliteter hos de fleste radio- og TV-forhandlere.

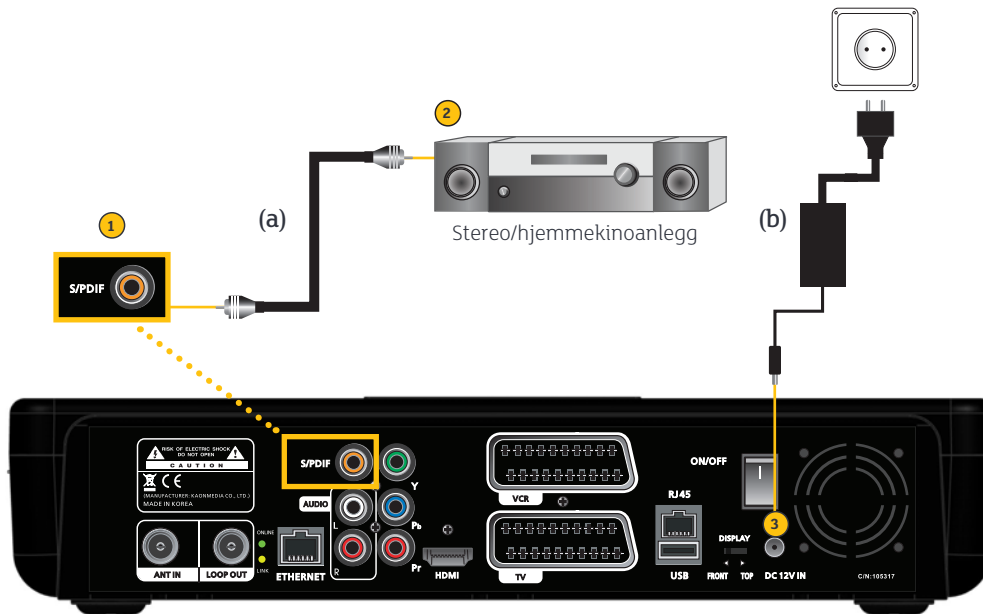

Analog lyd

Get box HD PVR har separate utganger for analog stereolyd. For å benytte denne lydtilkoblingen trenger du en stereokabel. Stereokabler kan kjøpes i ulike lengder og kvaliteter hos de fleste radio- og TV-forhandlere.

- 1 Sett inn stereokabelen (a) i utgangen merket AUDIO 1 på baksiden av Get box HD PVR og i en ledig AUDIO-inngang på baksiden av lydanlegget ditt 2.
- 2 Koble strømkabelen (b) til Get box HD PVR 3 og til strømuttaket i veggen.

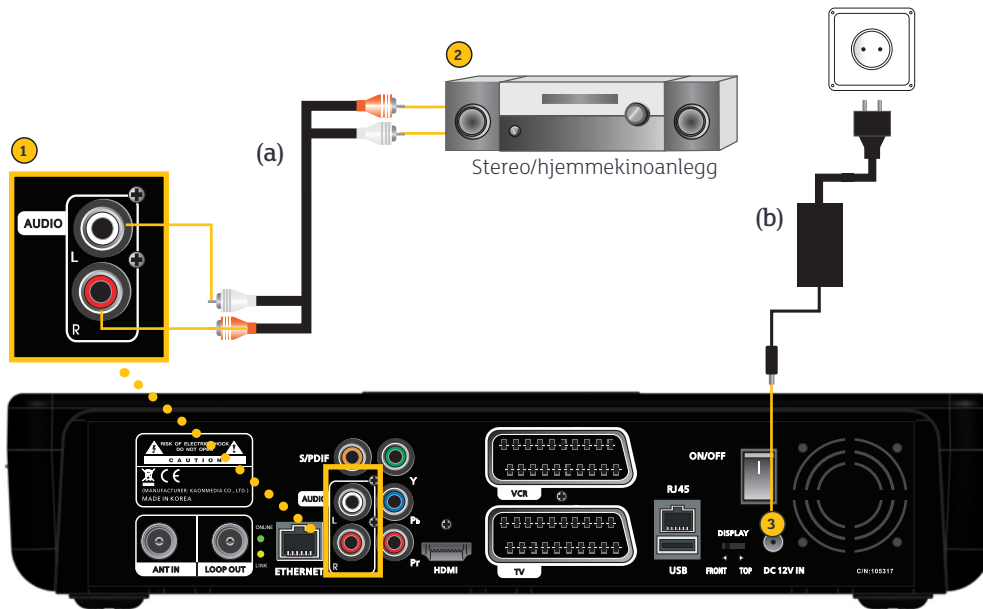

AUDIO-utgangen har merket venstre lydkanal hvit og høyre lydkanal rød.



Det finnes i dag flere typer skinner i salg for å skjule kablene fra TV til andre enheter.

Bredbånd via Get box HD PVR


Get box HD PVR har innebygget modem. Hvis din bredbåndsleverandør støtter dette trenger du ikke separat modem. For å sjekke om du kan benytte Get box HD PVR som modem, vennligst kontakt din lokale bredbåndsleverandør.



For å sjekke om du kan benytte Get box HD PVR som modem, vennligst kontakt din lokale bredbåndsleverandør.

Alternativ 1: Koble til trådløs router: Koble ene enden av nettverkskabelen (a) til Ethernet-kontakten merket ETHERNET 1 på Get Box HD PVR og andre enden i Internett-kontakten på ditt bredbåndsmodem. Sjekk at alle lamper på bredbåndsmodemet lyser i henhold til brukerveiledningen for bredbåndsmodemet.

Alternativ 2: Koble til PC: Koble ene enden av nettverkskabelen (a) til Ethernet-kontakten merket ETHERNET 1 på Get Box HD PVR og andre enden i Internettkontakten på din PC.

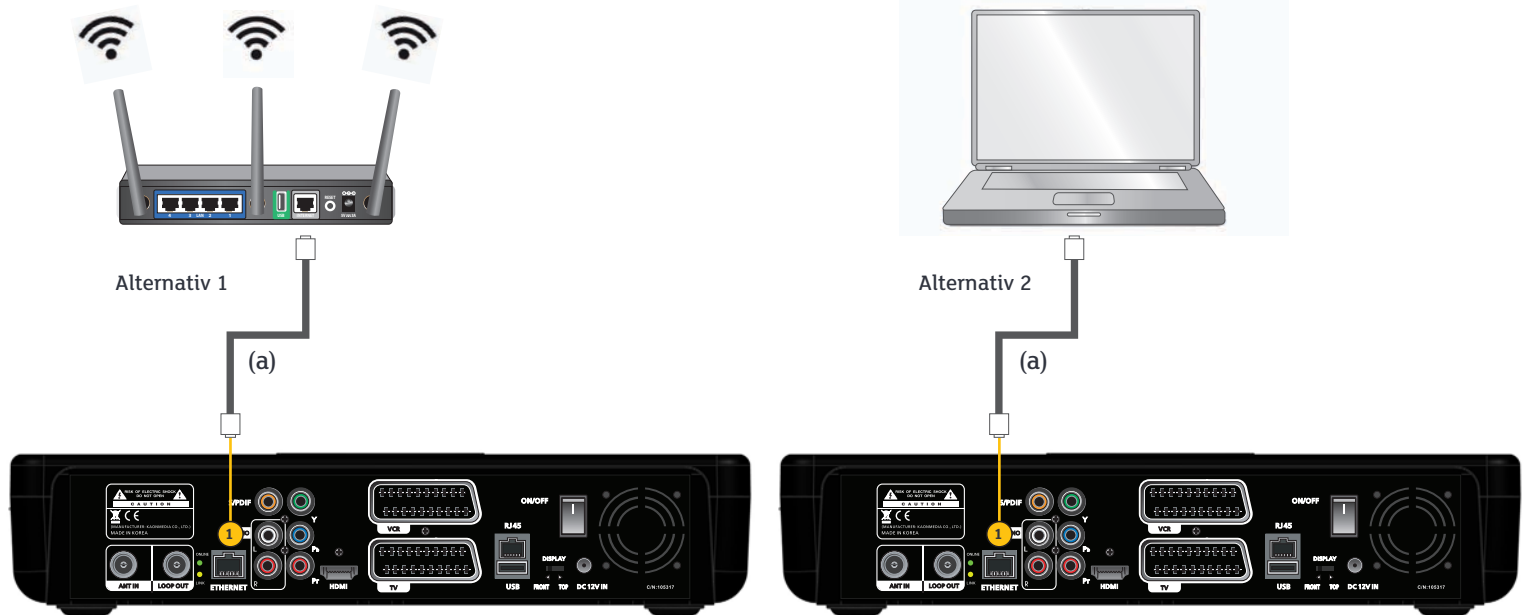

Viktig informasjon

Galvanisk skille

Du som har flatskjerm-TV skal bruke antennekabel med galvanisk skille. Dette for å sikre deg mot uhell dersom det oppstår feil i det elektriske anlegget. Antennekabel med galvanisk skille kan kjøpes hos TV-forhandleren eller hos ditt lokale kundesenter. Du kan lese mer om galvanisk skille på get.no.

Dårlig antennekabel/T-ledd/overganger er største feilkilde for dårlige TV-signaler

Get box HD PVR leveres med antennekabel av høy kvalitet. Gode kabler er en forutsetning for gode bilder. Dersom du benytter egne kabler anbefaler vi at du kjøper kabel av høy kvalitet. Problemet med dårlig antennekabel kjennetegnes ved hakking i lyd og bilde eller ikke signal. Be om kabler som har trippel skjerming. Kjentetegnet på bra kabler er at de er stive. Vi anbefaler også at hvis du benytter T-ledd/overganger, må disse være av høy kvalitet for å sikre gode TV- og retursignaler.

Aktiveringsmeldinger

Ved aktivering av kanaler vil meldingen **Du har ikke tilgang til denne kanalen** vises på alle kanaler inntil programkortet er ferdig oppdatert. Når oppdateringen er fullført, vil denne meldingen vises kun på de kanaler du ikke har abonnert på. Hvis du etter tre timer enda ikke har fått bilde på Informasjonskanalen (trykk Get TV-knappen på fjernkontrollen) eller NRK1, sjekk at alle kabler sitter godt i og prøv på nytt.

Nedlasting av ny programvare til Get box HD PVR

Fra tid til annen vil vi automatisk laste ned ny programvare til Get box HD PVR. Dette er noe vi gjør noen få ganger i løpet av et år. Oppdateringen vil alltid skje om natten eller tidlig om morgenen. Vær oppmerksom på at dette vil avbryte pågående opptak og TV-sendinger. Oppdateringen tar vanligvis et kvarter, men i enkelte tilfeller noe lengre tid.

HDMI

Get box HD PVR følger HDMI v1.1-standarden og for en del innhold vil kopibeskyttelse aktiveres i henhold til HDCP-standarden. Selv om dette er en standard som skal sikre at tilkobling av utstyr med HDMI-kabel fungerer problemfritt, har det vist seg at noe utstyr fra noen TV-produsenter kan avvike fra standarden. Man kan derfor oppleve at enkelte TV-apparater ikke fungerer optimalt når de er koblet til Get box HD PVR med HDMI-kabel. Dette skyldes TV-produsentenes ufullstendige implementering av standarden, og siden dette er utenfor Gets kontroll kan vi dessverre ikke garantere at din HDMI-løsning vil fungere optimalt.

Vi vil forsøke å hjelpe våre kunder, og på get.no/hdmi kan du rapportere eventuelle problemer med din TV-modell. Vi vil da videreformidle henvendelsen til den respektive TV-produsenten.

Vi gjør oppmerksom på at problemet kun kan oppstå ved tilkobling med HDMI-kabel eller DVI-kabel med HDMI-adapter. Dersom du skulle få problemer anbefaler vi at du prøver en annen tilkobling, for eksempel komponentTVvideo.

Boksen fungerer ikke som den skal

Get box HD PVR kan sammenlignes med en datamaskin og vi anbefaler derfor at du slår boksen av og på med strømknappen på baksiden en gang i blant. Når du gjør dette vil det startes en "ryddeprosess".

Kopiering og tilgang til opptak fra Get Box HD PVR

Opptak på harddisken kan kun skje til privat bruk og opptakene kan ikke benyttes i strid med lovverket eller opphavsrettslige interesser fra rettighetshavere. Get har ikke ansvar for tap av lagrede opptak som følge av feil eller ved bytte til en annen boks.

Mistet eller skadet programkort eller boks

Ta godt vare på boksen og medfølgende utstyr. Ved eventuell skade på utstyr som skyldes uaktsomhet, vil det påløpe en kostnad.

Skjøtekontakter for antenneledning

Hvis du må benytte skjøtekontakter eller antenneforsterker så er det viktig at dette installeres av en autorisert installatør. Dårlige skjøtekontakter eller antenneforsterkere kan redusere bredbåndshastigheten og medføre at enkelte tjenester ikke fungerer som de skal.

Tips!

Problemer med fjernkontrollen

Vi anbefaler at du med jevne mellomrom, minst en gang i året, bytter batteriene i fjernkontrollen.

Jeg får opp "Nettverksfeil: Ingen forbindelse (7). Se brukerveiledning for mer informasjon" når jeg går inn på Filmleie menyen. Hva er feil?

Vi får ikke kontakt med modemmet som er i boksen. Get Filmleie er en tjeneste som krever toveis-signaler. Dette betyr at for at vi skal åpne opp tilgangen til filmen du ønsker å bestille, og for at vi skal kunne fakturere filmbestillingene må boksen din sende et signal i retur til oss.

Sjekk følgende:

Har du et bredbåndsmodem fra Get tilkoblet på samme antenneuttak må du bruke en splitter med retursignaler på TV-utgangen. Se side 10 Feilen kan også skyldes svake inn-signaler og/ eller retursignaler. Veldig ofte er det lange eller dårlige antennekabler som har skylden. Vi ønsker derfor at du benytter den med følgende antennekabelen. Hvis denne er for kort anbefaler vi at du bruker en trippelskjermet antennekabel av god kvalitet.

Jeg har fortsatt problemer eller andre spørsmål om min Get box HD PVR.

Se etter mer hjelp på get.no eller kontakt ditt lokale kundesenter.

get.no

