




GET BOX MIKRO

OPPKOBLING



FJERNKONTROLLEN

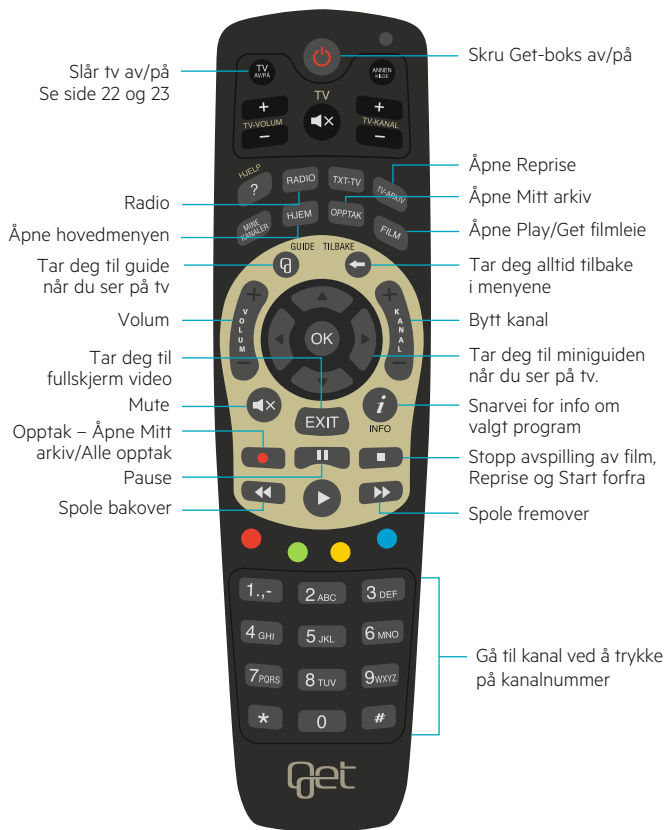


INNHold I ESKEN




Get box Mikro




Fjernkontroll

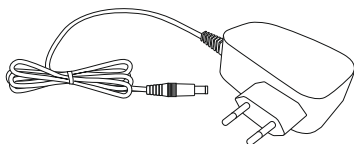

Strømkabel

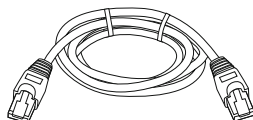

Nettverkskabel

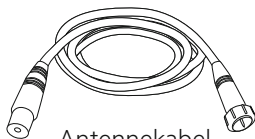


Antennekabel

(skal kun benyttes dersom du
har antennekontakt)



AAA-batterier



HDMI-kabel




Programkort

SETT INN PROGRAMKORTET


Programkortet finner du i en lomme på baksiden av denne brukerveiledningen.

Brekk ut programkortet og plasser det inn i Get-boksen

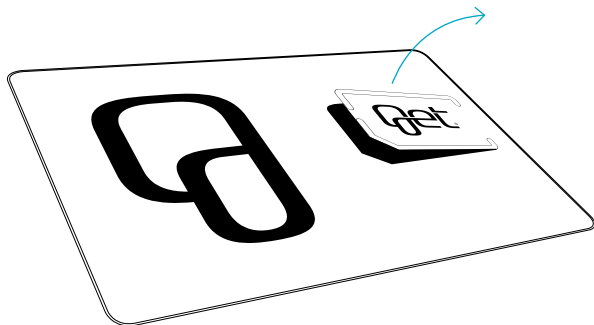





Programkortet plasseres i øverste kortplass med Get-logoen opp. Pass på å skyve kortet helt inn til du hører et "klikk".

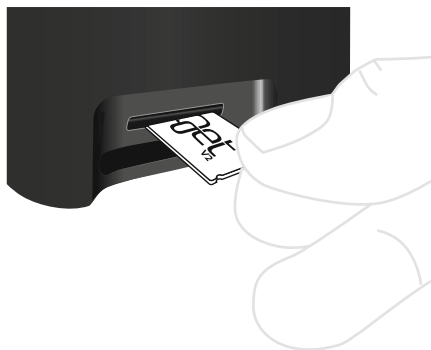


SETT I HDMI-KABELEN

HDMI-kabelen kobler Get box Mikro til tv-en.

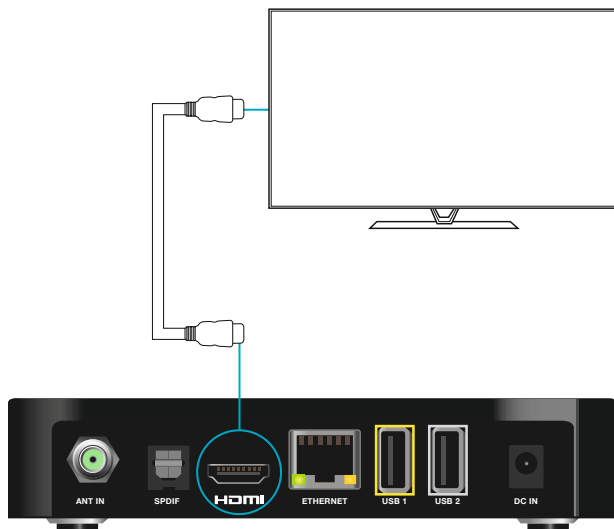

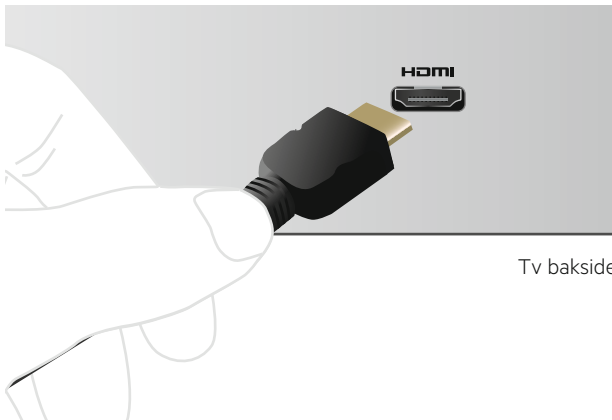


Tv bakside

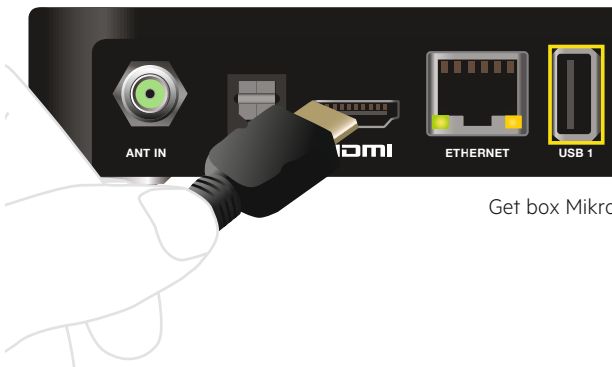


Get box Mikro


SETT I ANTENNEKABELEN

Antennekabelen kobler Get box Mikro til antennekontakt.
(Har du ikke antennekontakt, men kun nettverksuttak, så gå videre til side 12).

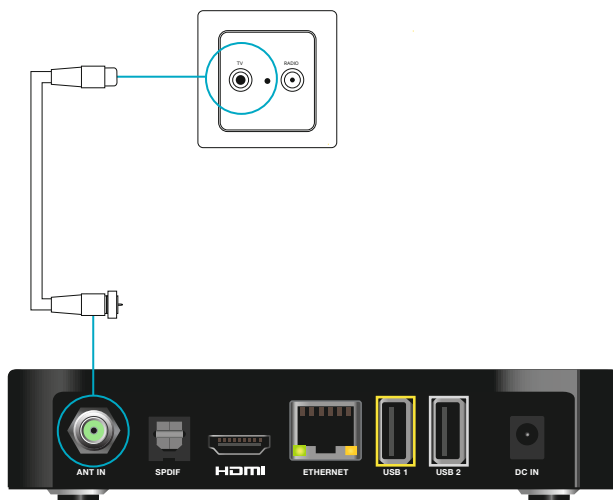

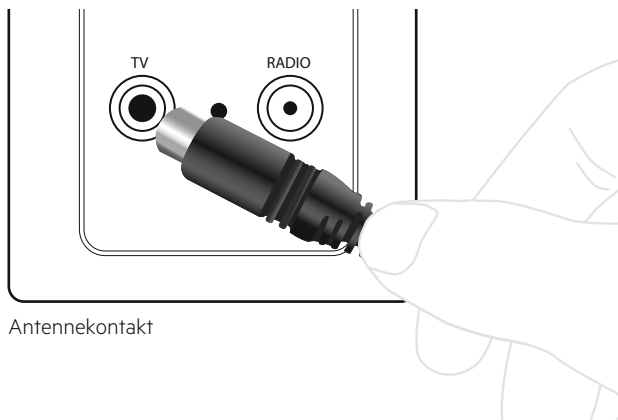


Antennekontakt

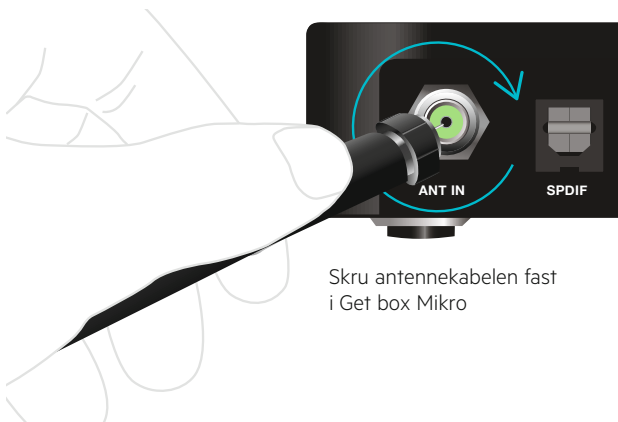

Skru antennekabelen fast
i Get box Mikro


SETT I NETTVERKSKABELE

Nettverkskabelen kobler Get box Mikro til bredbåndet ditt.
VIKTIG! For å benytte Start Forfra, Reprise og Opptak, må du koble nettverkskabelen til modem / nettverksuttak.

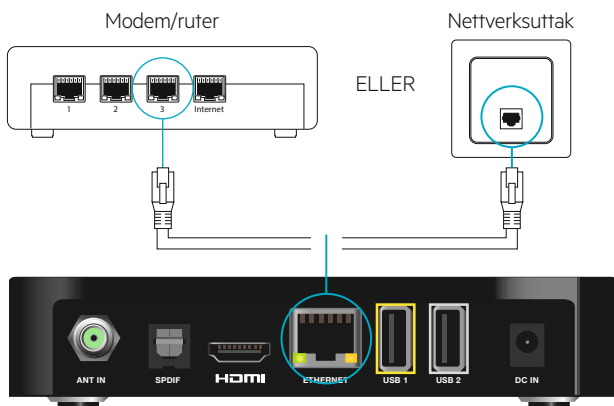


MIKRO+

Mikro+ er praktisk hvis du ikke har nettverksuttak i nærheten av Get box Mikro. Du kan bestille Mikro+ på get.no for å koble Get box Mikro trådløst til bredbåndet ditt.

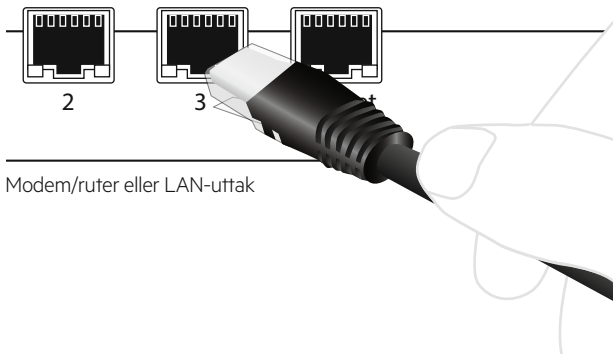


Modem/ruter eller LAN-uttak


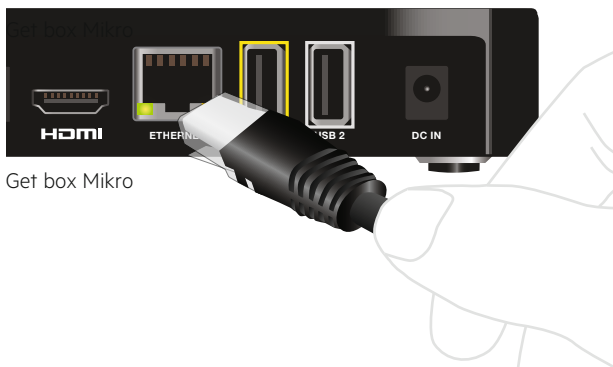


Get box Mikro

SETT I STRØMKABLELEN

Strømkabelen kobler Get box Mikro til nærmeste strømuttak.

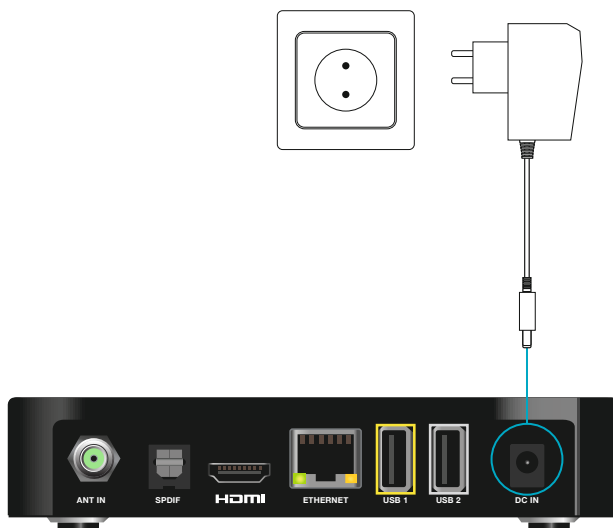

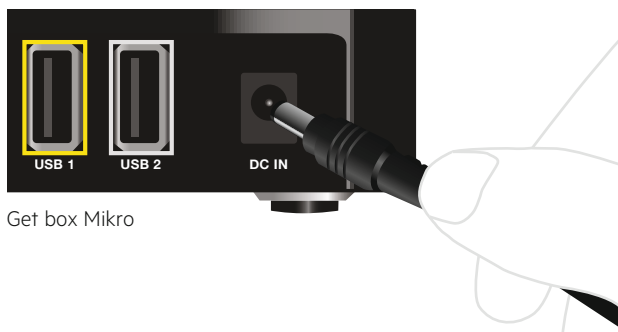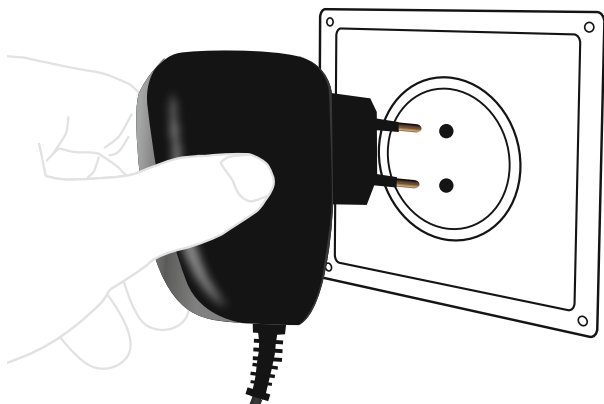

Get box Mikro

TV-BILDE PÅ SKJERMEN


Følg instruksjonene på tv-skjermen og velg dine ønskede innstillinger. Du kan når som helst gå inn og endre disse selv. Se full brukerveiledning på get.no for detaljert info. Skru på Get box Mikro med  på fjernkontrollen.

FÅR IKKE BILDE PÅ TV-SKJERMEN?

Prøve å bytte kilde (tilkoblet enhet) ved hjelp av en knapp på fjernkontrollen til tv-en. Denne knappen er som regel merket AV, EXT eller . Hvis du fortsatt ikke får bilde på skjermen etter å ha forsøkt dette, bør du se nærmere i bruksanvisningen til tv-en din. Du kan også bytte kilde med fjernkontrollen til Get-boksen. Se side 22 og 23 for programmering av fjernkontrollen.

1. Velg språk

Velg ønsket menyspråk med pilknappene på fjernkontrollen og bekreft med .

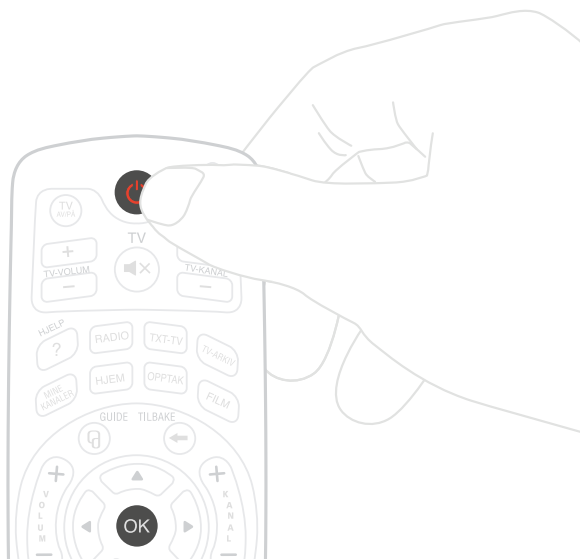

VELG ØNSKET MENYSPRÅK

VELG SPRÅK

NORSK
ENGLISH

1.

2. Velg ønsket PIN1-kode

Velg ønsket PIN1-kode med tallknappene på fjernkontrollen. Bekreft PIN1-koden ved å taste den en gang til. PIN1-koden gir deg tilgang til kjøp og foreldrekontroll.

3. Velg ønsket PIN2-kode

Velg ønsket PIN2-kode med tallknappene på fjernkontrollen. Bekreft PIN2-koden ved å taste den en gang til. PIN2-koden kontrollerer tilgang til vokseninnhold i filmbiblioteket.

OPPRETT PIN-KODE FOR Å GJENNOMFØRE KJØP OG FORELDREKONTROLL
TAST INN FIRE TALL

PIN 1

|

2.

OPPRETT PIN2-KODE FOR TILGANG TIL VOKSENT INNHOLD
TAST INN FIRE TALL

PIN2

|

3.

4. Finn ut mer om de spennende mulighetene

Vi anbefaler at du ser filmen vi har laget for å gi deg en innføring i din nye tv-opplevelse. Velg SE og bekreft med .

Hvis du ikke ønsker å se filmen velg: HOPP OVER.

5. Personlige anbefalinger

Vi anbefaler at du aktiverer personlige anbefalinger. Velg AKTIVER og bekreft med , så vil vi lettere kunne anbefale innhold til deg. Velg AKTIVER SENERE hvis du ikke ønsker personlige anbefalinger.

VI INVITERER DEG TIL Å SE EN KORT PRESENTASJON
FOR Å LÆRE MER OM DIN NYE TV-OPPLEVELSE

PRESENTASJON

SE
HOPP OVER

4.

VED Å AKTIVERE PERSONLIGE ANBEFALINGER VIL DU FÅ ANBEFALINGER
TILPASSET DINE SEERVANER.
DU KAN LESE MER OM GETS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN PÅ [GET.NO/PERSONVERNPOLICY](https://get.no/personvernpolicy)


PERSONLIGE ANBEFALINGER

AKTIVER
AKTIVER SENERE

5.

KOBLE FJERNKONTROLLEN TIL DIN TV

1. Slå på tv-en.
2. Trykk  og  (til venstre for EXIT-knappen) inn samtidig i 3–5 sekunder. LED-lampen øverst på fjernkontrollen skal lyse rødt.
3. Tast inn nummeret for ditt tv-merke med nummerknappene på fjernkontrollen. Hvis du har tastet inn riktig nummer som passer til tv-en din, vil den slå seg av. Hvis du har tastet feil nummer, vil det fortsatt lyse rødt. I kolonnen NUMMER kan det stå flere alternativer fordi tv-produsenten leverer forskjellige produkter. Prøv neste nummer og gjenta prosessen beskrevet over til du har funnet riktig nummer som korresponderer med tv-en din.
4. Trykk . Lyset på fjernkontrollen vil blinke tre ganger og slå seg av.

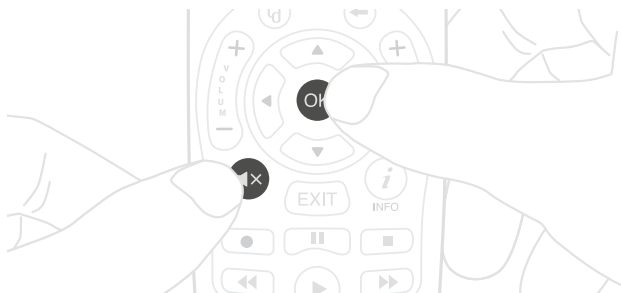

TV-MERKE

NUMMER

SAMSUNG

004 010 086 108 117 126 171 220
237 001 016 025 042 046 050 063
070 080 084 219 249

SONY

072 074 211 212 213 214 215
216 217 222 060 061 062

PHILIPS

065 066 067 068 069 092 108
109 111 112 114 115 116 119
122 124 125 193 212 251 252 219
080 090 154 172 175

LG

001 108 110 144 159 163 166 171
191 219 237 033

PANASONIC

002 003 005 167 168 229

JVC

169

TOSHIBA

012 026 036 037 222 232 050
136 150 152

GRUNDIG

091 092 093 094 095 097 098
100 101 232 238

THOMSON

078 079 134 173 178 179 181
193 195 225 239

SHARP

081 082 083 222

get