

Telia box (Android): Fjernkontroll

Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at kunden raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Artikkelen vil gi deg en kort forklaring på noen av de viktigste hurtigvalgene.




FJERNKONTROLLEN




Søk og Stemmestyring

Fjernkontrollen til TV boks har stemmestyring og Google assistant slik at man kan snakke til kontrollen. Boksen forstår i utgangspunktet det språket man har satt, men ettersom norsk fortsatt er under læring på google assistant så kan det være litt vanskelig å få den til å forstå deg første gang.

Det er to måter å komme til søk på, enten ved å trykke på "**mikrofontasten**" på fjernkontrollen eller ved å trykke på "**forstørrelsesglasset**" på hjemskjermen på TV.

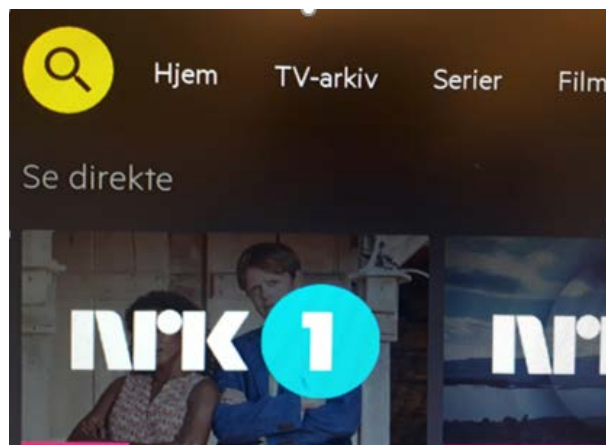


Når Mikrofonikonet på skjermen blinker rødt kan man snakke til kontrollen for å søke.

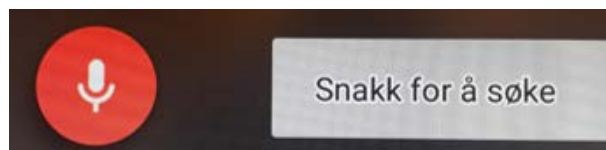

For å få søk med tastatur så trykker man på pil til venstre ett par ganger for å komme i søkefeltet, da vil det komme ett virtuel keyboard nederst på skjermen.



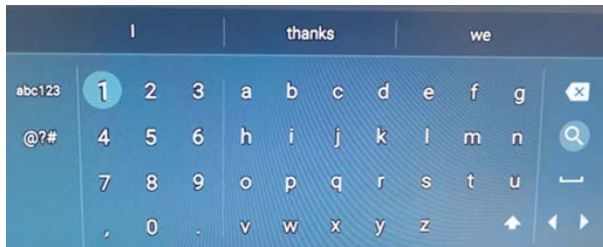

Bluetooth:

Den har også Bluetooth slik at du ikke trenger peke mot boksen for at fjernkontrollen skal fungere.

For å aktivere Bluetooth mot boksen holder man inne «OK» og «Mikrofontasten» samtidig i tre sekunder.



Re-registrere Bluetooth

Om man av en eller annen grunn mister Bluetooth-kontakten mellom boks og fj.kontroll så er det ikke nødvendig å resette boksen for å re-registrere kontrollen.

- Gå først inn på Instillinger -> Fjernkontroll og tilbehør -> Finn listet fjernkontroll og velge «Koble fra».
- Deretter kan man trykke «OK» og «Mikrofontasten» samtidig i tre sekunder for å igjen aktivere Bluetooth mot boksen.

Bruke Telia box kontrollen som fjernkontroll til TV:

OBS! Forutsetter at Bluetooth er aktivert på fjernkontrollen

Følgende TV-merker er i utgangspunktet støttet:



Samsung, Sony, LG, Philips, Panasonic, Grundig, Finlux, Hitachi, JVC, Toshiba, Sharp, Pioneer.
Merk at det ikke vil fungere hvis det står surroundanlegg/forsterker m.m mellom TV og boks.

Når Telia box kobles til TV'en med HDMI går det informasjon fra TV'en til boksen om TV-modell. Hvis TV'en ligger i liste over støttede TV-modeller vil fjernkontrollen fungere uten at man trenger å programmere kode. Dersom dette ikke fungerer kan man forsøke tvinge sammenkobling på ett par forskjellige måter:

Metode 1:

1. Press og hold "on/off-knappen" og "OK" i 3 sekunder
2. Etter 3 sekunder press og hold "CH+" og "CH-" til TV'n skrur seg av
3. Når TV er av trykk "OK" for å ferdigstille prosessen. LED lampene skal da blinke 3 ganger.

Metode 2:

1. Press og hold "OK" og "korrekt tallkode" i mist 3 sekunder
 - o OK + 1 : Samsung
 - o OK + 2 : Sony
 - o OK + 3 : LG
 - o OK + 4 : Philips
 - o OK + 5 : Panasonic
 - o OK + 6 : JVC
 - o OK + 7 : Grundig
 - o OK + 8 : Finlux
 - o OK + 9 : Thomson
 - o OK + 0 : Toshiba
2. Etter 3 sekunder press og hold "CH+" knappen til TV skrur seg av
3. Når TV er av trykk "OK" for å ferdigstille prosessen.

Låse volumknappen på fjernkontrollen til å heve og senke volum

- press og hold "OK" og "VOL+" i 3 sekunder til led-lampen blinker tre ganger

For å ta av lås på volumknappen

- Press og hold "OK" og "VOL-" i 3 sekunder til led-lampen blinker tre ganger



SPOLING

For å spole trykker du først OK-knappen, så piltast venstre for å spole bakover, eller piltast høyre for å spole fremover. Hold piltastene inne for å øke hastigheten på spoling.

*/



OK FOR Å AKTIVERE



SPOLE BAKOVER



SPOLE FRAMOVER

Publisert: 9/19/19 10:48 av Adam Sköld, Sist oppdatert: 12/13/22 16:32 av Roy Olav Olsen

